

PC98-NX SERIES

VersaPro VersaPro J

オールインワンノート(高機能タイプ) オールインワンノート(スタンダードタイプ) ベーシックノート

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器の利用

システム設定

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「7 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows XP、Windows 2000のセット アップ

→ 『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

→『安全にお使いいただくために』

Windowsの基礎知識、基本的な操作方法 Microsoft社製『クイックスタートガイド』(Windows 2000モデルのみ)

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方

→ 『活用ガイド ハードウェア編 (電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他のOSのセットアップ

→『活用ガイド ソフトウェア編(電子マニュアル)

トラブル解決方法

→ 『活用ガイド ソフトウェア編 (電子マニュアル)

再セットアップ方法

→ 『活用ガイド 再セットアップ編』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 → Office Personal 2003、Office Professional Enterprise 2003があ

り、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。 パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および

Q&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの企業向け情報機器関連総合サイトNEC 8番街」のご案内

→ 『保証規定 & 修理に関するご案内』

- Microsoft**関連製品の情報について -**

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NX**>リーズ**VersaPro VersaPro J VY20F/DG-R、VY20F/DF-R、VY17F/DG-R、VY17F/DF-R、VY13M/DF-R、 VY18F/RF-R、VY16F/RF-R、VY16F/RX-R、VY13M/RF-R、VY13M/RX-R、 VY16F/EF-R、VY16F/EX-R、VY13M/EF-R、VY13M/EX-R、 VJ20F/DG-R、VJ20F/DF-R、VJ17F/DG-R、VJ17F/DF-R、VJ13M/DF-R、 VJ18F/RF-R、VJ16F/RF-R、VJ16F/RX-R、VJ13M/RF-R、VJ13M/RX-R、 VJ16F/EF-R、VJ16F/EX-R、VJ13M/EF-R、VJ13M/EX-R

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2004年 10月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説 しています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

本機

次の機種を指します。

VY20F/DG-R, VY20F/DF-R, VY17F/DG-R, VY17F/DF-R, VY13M/DF-R, VY18F/RF-R, VY16F/RF-R, VY16F/RX-R, VY13M/RF-R, VY13M/RX-R, VY16F/EF-R, VY16F/EX-R, VY13M/EF-R, VY13M/EX-R, VJ20F/DG-R, VJ20F/DF-R, VJ17F/DG-R, VJ17F/DF-R, VJ13M/DF-R, VJ18F/RF-R, VJ16F/RX-R, VJ13M/RF-R, VJ13M/RX-R, VJ16F/EX-R, VJ13M/EF-R, VJ13M/EX-R

本体

周辺機器を含まない次の機種を指します。

VY20F/DG-R, VY20F/DF-R, VY17F/DG-R, VY17F/DF-R, VY13M/DF-R, VY18F/RF-R, VY16F/RF-R, VY16F/RX-R, VY13M/RF-R, VY13M/RX-R, VY16F/EF-R, VY16F/EX-R, VY13M/EF-R, VY13M/EX-R, VJ20F/DG-R, VJ20F/DF-R, VJ17F/DG-R, VJ17F/DF-R, VJ13M/DF-R, VJ18F/RF-R, VJ16F/RF-R, VJ16F/RX-R, VJ13M/RF-R, VJ13M/RX-R, VJ16F/EF-R, VJ16F/EX-R, VJ13M/EF-R, VJ13M/EX-R

オールインワンノート (高機能タイプ)

VY20F/DG-R, VY20F/DF-R, VY17F/DG-R, VY17F/DF-R, VY13M/DF-R, VJ20F/DG-R, VJ20F/DF-R, VJ17F/DG-R, VJ17F/DF-R, VJ13M/DF-R

オールインワンノート (スタンダードタイプ)

次の機種を指します。

VY18F/RF-R, VY16F/RF-R, VY16F/RX-R, VY13M/RF-R, VY13M/RX-R, VJ18F/RF-R, VJ16F/RF-R, VJ16F/RX-R, VJ13M/RF-R, VJ13M/RX-R

ベーシックノート

次の機種を指します。

VY16F/EF-R, VY16F/EX-R, VY13M/EF-R, VY13M/EX-R, VJ16F/EF-R, VJ16F/EX-R, VJ13M/EF-R, VJ13M/EX-R

CD-ROMモデル CD-ROMドライブを内蔵しているモデルを指します。 CD-R/RW with CD-R/RW with DVD-ROMドライブを内蔵しているモデルを指し DVD-ROMモデル ます。 DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。 DVDスーパーマルチ モデル CD/DVDモデル CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。 フロッピーディスク フロッピーディスクドライブを内蔵または添付しているモデルを指し モデル ます。 無線LAN 5GHズIEEE802.11a と2.4GHズIEEE802.11bおよび IEEE802.11g)に対応した無線LAN機能を内蔵しているモデルを (IEEE802.11a/b/g) モデル 指します。 無線IAN 2.4GHz(IEEE802.11bおよびIEEE802.11g) に対応した無線 LAN機能を内蔵しているモデルを指します。 (IEEE802.11b/a) モデル 無線I ANモデル (IEEE802.11b/g) モデルを指します。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)モデルまたは無線LAN

FAXモデムモデル FAXモデム機能を内蔵しているモデルを指します。

> [] 【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】 キーを押すことを指します。

本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上 BIOSセットアップ ユーティリティ では「Phoenix BIOSセットアップユーティリティ」と表示されます。

本文中に記載されているCD/DVDドライブは、CD-ROMドライブ、 CD/DVDドライブ CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチ ドライブのいずれかを指します。

本体添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM また 「アプリケーション CD-ROM I ば バックアップ CD-ROM(OS除く)アプリケーションCD-ROM/ マニュアルCD-ROM を指します。

> 「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「(す べてのプログラムを選択し、横に現れるサブメニューから「アクセ サリ」「メモ帳を順に選択する操作を指します。

「スタート ボタン 「(すべての)プログラ ム」「アクセサリ」 「メモ帳」

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 正式名称

Windows \ 次のいずれかを指します。

·Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

•Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

•Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Windows XP 次のいずれかを指します。

• Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

·Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

Windows 2000 | Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system

日本語版

IME 2003 | Microsoft® IME 2003

MS-IME 2002 | Microsoft® IME 2002

MS-IME 2000 | Microsoft® IME 2000

ウイルススキャン **マカフィー®・ウイルススキャン**

WinDVD InterVideo® WinDVDTM 4

RecordNow | Sonic RecordNow! TM

DLA | Sonic DLA

StandbyDisk StandbyDisk 2000-XP Pro

StandbyDisk Solo | StandbyDisk Solo 日本語版

StandbyDisk Solo | StandbyDisk Solo RB**日本語版**

RB

このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

デバイス マネージャの開き方

- ・Windows XP**の場合**
 - 1 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
 - 2 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
 - 3 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
 「デバイスマネージャ」が表示されます。
- ・Windows 2000の場合
 - 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリック
 - 2「システム」をダブルクリック
 - 3 「ハードウェア」タブの中の「デバイス マネージャ」ボタンをクリック
 「デバイス マネージャ」が表示されます。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プレク、ファクシミ」および複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーケ、ロゴ は参加各国の間で統一されています。

技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータは、技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。 FAXモデムモデルの内蔵モデムは、他国を設定できる機能を有していますが、日本国内で使用する際、 他国モードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となりますので、 ご購入時の使用国モード 初期値:日本モード)のまま設定を変更しないでご使用ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会、VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

「充電されたバッテリバックを取り付けている場合 1

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

「バッテリパックを取り付けていない場合1

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。

レーザ安全基準について

CD-ROMモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデル、DVDスーパーマルチモデルには、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)ウラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブのいずれかが内蔵されています。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらず いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://www.ultracare.com
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細ば ソフトウェアのご使用条件 および ソフトウェア使用条件適用一覧 をお読みください)。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2004年9月現在のものです。

Microsoft、MS-DOS、Windows、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、Pentium、Intel SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関連会社の登録商標です。 Sonic RecordNow!およびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴおよびWinDVDは、InterVideo、Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 1999,2004 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

StandbyDisk、StandbyDisk Solo、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC(株 沖ットジャパンの商標です。

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBMが所有している商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が 必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC ¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC ¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.

Export of this product including carrying it as personal baggage may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

PART

l	

本体の構成各部	17
各部の名称	18
オールインワンノード 高機能タイプ)	
オールインワンノート(スタンダードタイプ)	
ベーシックノート	
各部の説明	
表示ランプ	
電源	
電源の状態	
電源の入れ方と切り方	
省電力機能とは	
省電力機能使用上の注意	
スタンバイ状態	
休止状態	
省電力機能の設定	
電源の自動操作Intel SpeedStep® テクノロジ	
·	
バッテリ	
バッテリパックについて	
バッテリで本機を使うときの注意	48
充電のしかた	50
バッテリ残量の確認	50
バッテリリフレッシュ	51
バッテリパックの交換	
バッテリ容量を増やす(オールインワンノート(高機能タイプ)のみ)	57
キーボード	58
キーの名称	58
キーの使い方	60
キーボードの設定	62
ワンタッチスタートボタン	
ワンタッチスタートボタンを使う	
ワンタッチスタートボタンの設定	
NXパッド	
NXパッドの使い方	
NXパッドドライバのインストール	
NXパッドドライバのアンインストール	
NXパッドの設定	72
ハードディスク	73
使用上の注意	73

	ハードディスクのバックアップ	73
	領域の確保とフォーマット	
	セカンドハードディスクを使う、オールインワン ノート(高機能タイプ)のみ) .	78
	ハードディスクのメンテナンス	78
フロ	1ッピーディスクドライブ	79
	・	
	フロッピーディスクドライブの取り付け方と取り外し方	
	各部の名称と役割	
	使用できるフロッピーディスクの種類	
	フロッピーディスクの内容の保護	
CD	/DVD ドライブ	ี่ 83
00,	使用上の注意	
	CD/DVDドライブの取り付け	
	各部の名称と役割	
	使用できるディスク	
	読み込みと再生	
	書き込みとフォーマット	
	非常時のディスクの取り出し方	
汯后	まディスプレイ	
/人口	使用上の注意	
	画面表示の調整	
	表示できる解像度と表示色	
	バーチャルスクリーン	
	デュアルディスプレイ機能 (Windows XPのみ)	
	ディスプレイストレッチ機能	
	省電力機能(オールインワンノート(スタンダードタイプ)のみ)	
赤夕	ト線通信機能 オールインワンノート(高機能タイプ)のみ	103
93.7	赤外線通信を行うための準備	
	機器の配置について	
	赤外線通信を行う	
44.5	フンド機能	
ŋ·,		
	音量の調節音楽CDを再生するには	
	音楽50を再生するにはマイクの設定	
	MIDIの設定 MIDIの設定	
モラ	デム	
	電話回線との接続	
	ダイヤル設定のしかた	
	海外でのモデムの使用	
	通信機能使用上の注意	
	インターネットへの通信環境を切り替える	. 119

LAN(ローカルエリアネットワーク)	121
LANへの接続	121
運用上の注意	122
LANの設定	
リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)	
ネットワークブート	128
無線LAN機能	129
使用上の注意	129
無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	129
本機で設定できるセキュリティ	131
無線LAN製品との接続	
無線LANの設定	132
セキュリティ機能 / マネジメント機能	133
セキュリティ機能 / マネジメント機能について	
セキュリティ機能	133
マネジメント機能	138
周辺機器の利用	139
周辺機器利用上の注意	140
接続前の確認	140
プラグ&プレイについて	
デバイスドライバのインストール	
周辺機器の取り外しと再接続	142
接続できる周辺機器	144
本体に接続できる周辺機器一覧	144
メモリ	148
取り付け前の確認	
メモリの取り付け	149
メモリの取り外し	153
増設したメモリ(RAM)の確認	154
マウス	155
マウスを使用する	
マウスの設定方法	
NXパッドのみを使用する設定に戻す	164
外部ディスプレイ	166
外部ディスプレイの接続	
プロジェクタの接続	
テレビの接続(オールインワンノード) 高機能タイプ または	
オールインワンノート(スタンダードタイプ)のみ)	168



表示するディスプレイの変更ディスプレイに合わせて本機の設定をする	
PC カード	175
使用上の注意	
PCカードをセットする / 取り出すときの注意	
PCカードのセットのしかた	
PCカードの取り出し方	177
PCカードの割り込みレベルの設定	177
VersaBay IVb オールインワンノード(高機能タイプ)のみ	178
VersaBay IVbで使用できる機器	
VersaBay IVb用機器の交換	
MultiBay-b オールインワンノード(高機能タイプ)のみ	181
MultiBay-bで使用できる機器	
MultiBay-b用機器の交換	
USB コネクタ	
USBについて	
接続する前に	
接続するときの注意	
USB機器の取り付け	
USB機器の取り外し	
IEEE1394コネクタ ベーシックノートのみ	
IEEE1394について	
接続する前に	
IEEE1394機器の取り付け	
IEEE1394機器の取り外しパソコン間でのファイル転送	
ハクコン同 このファイル松区	100
システム設定	189
BIOSセットアップユーティリティについて	190
BIOSセットアップユーティリティの起動	
BIOSセットアップユーティリティの終了	
工場出荷時の設定値に戻す	
BIOSセットアップユーティリティの基本操作	
設定項目一覧 オールインワンノート(高機能タイプ)	192
「Main」メニュー	192
「Advanced」メニュー	193
「Security」メニュー	
「Boot」メニュー	197
設定項目一覧 オールインワン JーH(スタンダードタイプ)	198

P A R T



「Main」メニュー	198
「Advanced」メニュー	
「Security」メニュー	
「Boot」メニュー	202
設定項目一覧 ベーシックノート	203
「 Main 」メニュー	203
「Advanced」メニュー	204
「Security」メニュー	205
「Boot」メニュー	206
<i>(</i>	007
付録	207
割り込みレベル・DMAチャネル	208
割り込みレベルとDMAチャネルについて	208
1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	211
お手入れについて	211
お手入れについてお手入れをはじめる前に	
	211

1

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般 の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容


各部の名称	18
電源	32
バッテリ	47
キーボード	58
ワンタッチスタートボタン	63
NXパッド	67
ハードディスク	73
フロッピーディスクドライブ	79
CD/DVDドライブ	83
液晶ディスプレイ	90
赤外線通信機能 オールインワンノート(高機能タイプ)のみ	103
サウンド機能	107
モデム	112
LAN(ローカルエリアネットワーク)	
無線LAN機能	129
ヤキュリティ機能 / マネジメント機能	133

各部の名称


本体各部の名称と配置について説明しています。

オールインワンノート(高機能タイプ)


本体前面 / 右側面

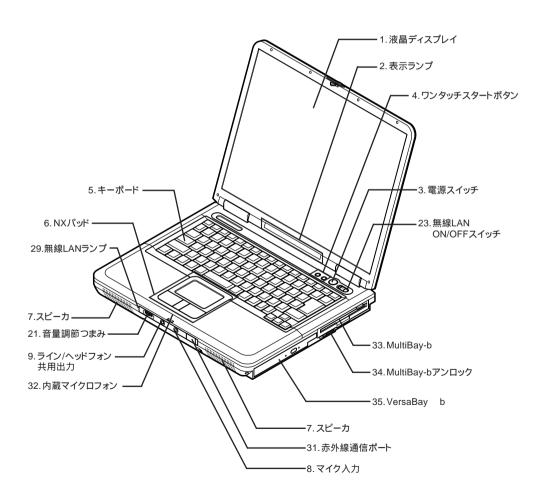

本体背面 / 左側面

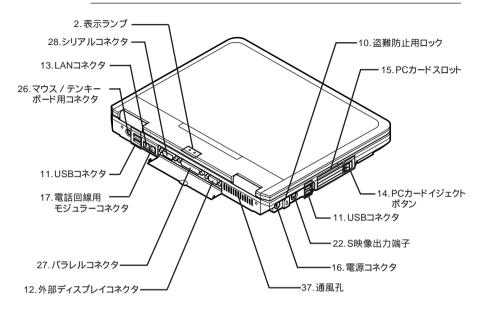


本体底面

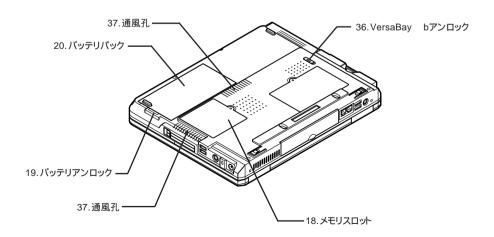


: メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

オールインワンノート(スタンダードタイプ)


本体前面 / 右側面

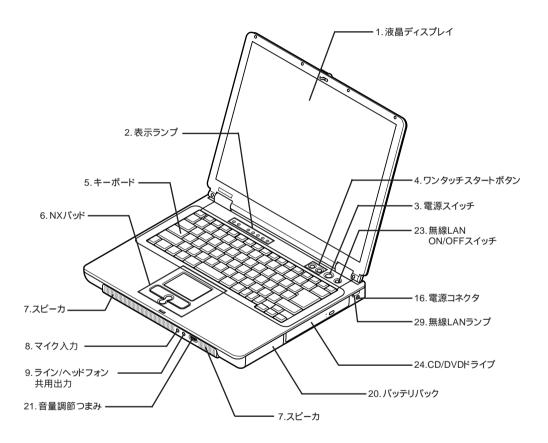

本体背面 / 左側面

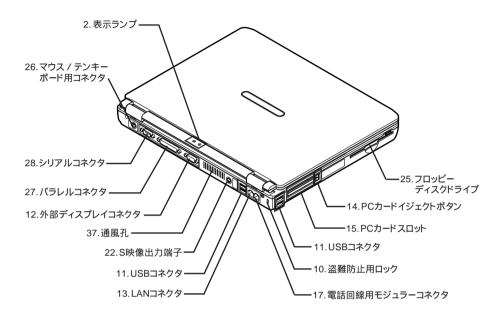


本体底面

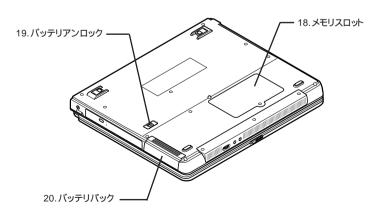


: メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

ベーシックノート


本体前面 / 右側面

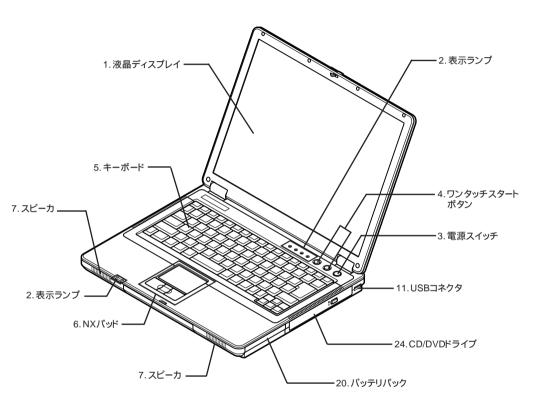

本体背面 / 左側面

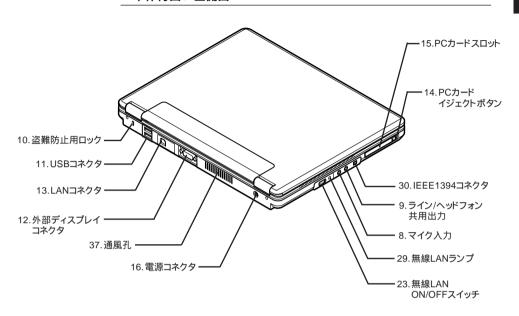

本体底面

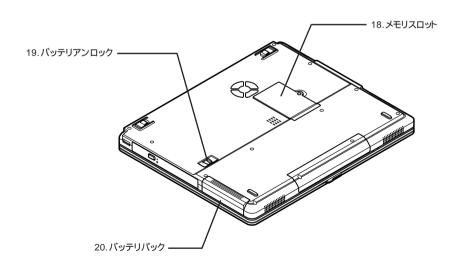

:メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

各部の説明

1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。 詳しくは「液晶ディスプレイ(p.90)をご覧ください。

2. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。 詳しくば、表示ランプ (p.30)をご覧ください。

3. **電源スイッチ(**(小)

電源のオン/オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。 詳しくば、電源 (p.32)をご覧ください。

4. **ワンタッチスタートボタン(** I / II)


ワンタッチで機能を実行するためのボタンです。 詳しくは「ワンタッチスタートボタン (p.63)をご覧ください。

5. キーボード


詳しくば「キーボード (p.58)をご覧ください。

6. NXパッド


オールインワンノート(高機能タイプ)

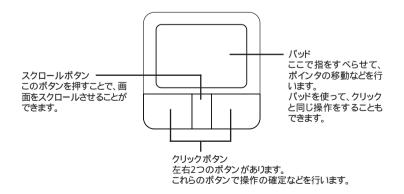

オールインワンノート(スタンダードタイプ)

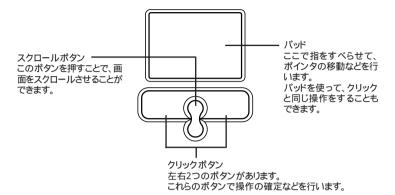

ペーシックノート

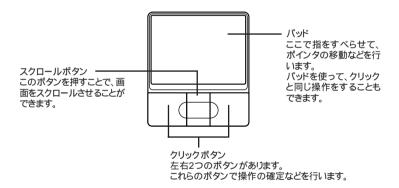

詳しくば NXパッド (p.67 をご覧ください。

7. スピーカ

内蔵のステレオスピーカです。

8. マイク入力(🔊)

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

9. ライン/ヘッドフォン共用出力(())

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子 です。

10. 盗難防止用ロック(🕅)

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。 詳しくは「セキュリティ機能 (p.133)をご覧ください。

11.USB**コネクタ(・<÷・)**

USB機器を接続するための端子です。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の USBコネクタ (p.183)をご覧くだ さい。

12.外部ディスプレイコネクタ((二))

市販のディスプレイやプロジェクタを接続し、本機の画面を出力するための 端子です。

詳しくは「PART2 周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ(p.166 をご覧く ださい。

13.LAN**コネクタ(** 器)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくば「LAN(ローカルエリアネットワーク)(p.121)をご覧ください。

14 PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.175)をご覧ください。

15.PCカードスロット

市販のPCカードをセットするためのスロットです。

SCSIインターフェイスカードを使ってMOドライブやハードディスクなどを利用 することもできます。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.175)をご覧ください。

16.電源コネクタ(---)

添付のACアダプタを接続するための端子です。

17.電話回線用モジュラーコネクタ(🖵) FAXモデムモデルのみ)

電話回線に接続し、データ通信やFAXの送受信などを行うための端子で す。

詳しくば モデム (p.112 をご覧ください。

18. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。 詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「メモリ(p.148)をご覧ください。

19.**バッテリアンロック(画**)

バッテリバックを取り外すときに使用します。 詳しくば バッテリ (p.47)をご覧ください。

20 バッテリパック

AC電源が無いところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくは「バッテリ(p.47)をご覧ください。

21.音量調節つまみ(🖫) オールインワンノード(高機能タイプ) オールインワンノード(スタンダードタイプ)のみ)

内蔵スピーカや、ヘッドフォン / オーディオ出力端子(() に接続した機器の音量を調節するためのつまみです。右側に回すと音量が大きくなり、左側に回すと音量が小さくなります。

22.S映像出力端子(⑤)(オールインワンノード(高機能タイプ)、オールインワンノード(スタンダードタイプ)のみ)

市販のSビデオケーブルを使ってテレビを接続し、本機の画面をテレビに出力するための端子です。

詳しくば PART2 **周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」(** p.166 **)をご覧く** ださい。

23.無線LAN ON/OFFスイッチ(・・・・) 無線LANモデルのみ)

無線LAN機能のオン/オフをするためのスイッチです。

詳しくは「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の「「無線LAN (IEEE802.11a/b/g)」について。または「「無線LAN(IEEE802.11b/g)」に ついて。をご覧ください。

24.CD/DVDドライブ

お使いのモデルにより、CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMド ライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが内蔵されています。

 ${
m CD-ROM}$ や音楽 ${
m CD}$ のデータを読み出す装置で、モデルによっては ${
m CD-R}$ または ${
m CD-RW}$ に大容量のデータを書き込むことができる機能があります。 詳しくは「 ${
m CD/DVD}$ ドライブ (${
m p.83}$)をご覧ください。

- 25.フロッピーディスクドライブ(オールインワンノート(スタンダードタイプ) のみ)
- 3.5个ノチのフロッピーディスクを読み書きする装置です。 詳しくば「フロッピーディスクドライブ (p.79)をご覧ください。
- 26.マウス / テンキーボード用コネクタ(===|/中) オールインワン ノート(高 機能タイプ)オールインワンノードスタンダードタイプ)のみ)
- PS/2接続のマウスやテンキーボードを接続するための端子です。
- 27.パラレルコネクタ(色) オールインワンノード 高機能タイプ) オール インワンノード(スタンダードタイプ)のみ)

プリンタなどのパラレル対応機器を接続するための端子です。 このコネクタは、「プリンタポート「LPT1 などと呼ばれることもあります。

28.シリアルコネクタ(10101) { オールインワンノード 高機能タイプ) オール インワンノート(スタンダードタイプ)のみ)

モデムやISDN TAなどのシリアル対応機器を接続するための端子です。 このコネクタは、「シリアルポート」「COM1」「COM2」などと呼ばれることもあ ります。

29.無線LANランプ(・・・) 無線LANモデルのみ)

無線LAN機能のオン/オフを確認できるランプです。詳しくば、表示ランプ」 (p.30)をご覧ください。

30.IEEE1394コネクタ(1554) ベーシックノートのみ)

IEEE1394機器を接続するための端子です。本機のIEEE1394コネクタは、 4ピンのコネクタです。本機とIEEE1394機器を接続する場合は、別売の ケーブルが必要です。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の IEEE1394コネクタ (p.187)をご覧 ください。

31.赤外線通信ポート(オールインワンノート(高機能タイプ)のみ)

IrDA規格に準拠した赤外線通信用のポートです。 詳しくば 赤外線通信機能 (p.103)をご覧ください。

32.内蔵マイクロフォン(オールインワンノード 高機能タイプ)のみ)

内蔵のマイクロフォンです。

33.MultiBay-b(オールインワンノード(高機能タイプ)のみ)

フロッピーディスクモデルでは、購入時にはフロッピーディスクドライブが取り 付けられています。

フロッピーディスクドライブを取り外し、セカンドバッテリバックなどの機器を取り付けることができます(排他利用) 詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「MultiBav-b (p.181)をご覧ください。

フロッピーディスクドライブについて詳しくは「フロッピーディスクドライブ」 (p.79)をご覧ください。

34.MultiBay-bアンロック(オールインワンノード 高機能タイプ)のみ)

MultiBay-bに取り付けられている機器を取り外すときに使用します。 本体手前側にスライドさせたままの状態で引き抜きます。 詳しくば PART2 周辺機器の利用」の MultiBay-b 【p.181 をご覧ください。

35. VersaBay IVb(オールインワンノード 高機能タイプ)のみ)

購入時には、お使いのモデルにより、CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが取り付けられています。また、VersaBay IVb用機器を取り外し、ハードディスクドライブなどの別売のVersaBay IVb用機器に付け替えることができます(排他利用)。 詳しくは、「PART2 周辺機器の利用」の「VersaBay IVb(p.178)をご覧ください。

36. VersaBay IVbアンロック(オールインワンノード(高機能タイプ)のみ)

VersaBay IVbに内蔵されている機器を取り外すときに使用します。 矢印の方向にスライドさせたままの状態で機器を引き抜きます。 詳しくは、「PART2 周辺機器の利用」の「VersaBay IVb(p.178)をご覧 ください。

37. 通風孔.

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。布や手などでふさがないようにしてください。

表示ランプ

○電源ランプ

ランプ		本機の状態
<i>b</i> =	点灯	電源が入っている
緑	点滅	スタンバイ状態
#4	点灯	バッテリ容量が少ない
黄色	点滅	スタンバイ状態でバッテリ容量が少ない
	点灯	バッテリ容量が残りわずか
オレンジ	点滅	スタンバイ状態でバッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

□バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
オレンジ	点灯	パッテリパック充電中
	点滅	パッテリのエラー
緑	点灯	セカンドバッテリパック充電中
	点滅	セカンドバッテリのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、または充電完了

オールインワンノート(高機能タイプ)のみ

□ディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	ハードディスクやCD/DVDドライブにアクセス中
消灯	ハードディスクやCD/DVDドライブにアクセスしていない

凹フロッピーディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	アクセス中
消灯	アクセスしていない

☆キャップスロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Caps Lock 】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock】がロックされていない 英字を入力すると小文字になります。

向スクロールロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Scr Lock 】がロックされている
消灯	【Scr Lock 】がロックされていない

1コニューメリックロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Num Lock 】がロックされている キーボードの一部をテンキーとして使用できます。
消灯	【Num Lock 】がロックされていない

• **※無線**LANランプ(無線LANモデルのみ)


ランプ	本機の状態
緑点灯	無線LAN機能が使用可能
消灯	無線LAN機能が使用不可

雷源

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源の 切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうことがある ので、特に注意してください。

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態「電源が入って いる状態「スタンバイ状態「休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windowsを終了するなどして本体を使用していない状態です。

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクなどのモータを 停止したり、ディスプレイを省電力の状態にして消費電力を抑えます。メモ リ内のデータを保持するための電力は供給されているため、素早く元の状 態に復帰できます。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。も う一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されます。

参照 定源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。

電源ランプについて 「表示ランプ (p.30)

電源の入れ方と切り方

電源を入れる

電源を入れるには、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

- 1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないことを確認 する
- 2 周辺機器の電源を入れる
- **3** 本体の電源スイッチを押す

- 🍑 チェック!!-

- ・いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- ・メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために 電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

電源を切る

・ チェック!

- ・Windowsやアプリケーションの起動中や、アクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでください。
- ・アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「電源を切るとき」をご覧ください。
- ・通信を行っている場合は、通信が終了し、回線が切断されていることを確認してから電源を切ってください。通信中のデータが失われたり、回線が切断されず電話料金が発生する場合があります。
- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 次の操作を行う
 - ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、「電源を切る」ボ タンをクリック

• Windows 2000の場合 「スタート ボタン 「シャットダウン をクリックし、「シャットダウン を選 択して「OK ボタンをクリック

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さな いでください。

3 本体の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る

省雷力機能とは

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の主要 な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能で す。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開し たい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スタンバイ状態」休止状態 J Intel SpeedStep® テクノロジ」があります。

- 参照 / ・スタンバイ状態について 「スタンバイ状態 (p.37)
 - 休止状態について 「休止状態 (p.39)
 - ·Intel SpeedStep® テクノロジについて 「Intel SpeedStep® テクノロジ」 (p.45)

省電力機能使用上の注意

スタンバイ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。本 機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- ・通信用アプリケーションを実行中
- ・LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使って诵信中
- ・音声または動画を再生中
- ・ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中

- ・「システムのプロパティ・ウインドウを表示中
- ・Windows **の起動 / 終了処理中**
- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用 しているとき
- ・スタンパイ状態または休止状態に対応していないPCカード、コンパクトフラッシュカード、USB機器を使用しているとき

スタンバイ状態または休止状態を使用する場合の注意

スタンパイ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータが失われますので、ご注意ください。

- ・バッテリのみで使用している状態で、バッテリが切れた
- ・バッテリ残量が十分でないときに、停電やACアダプタが抜けるなどの理由で、バッテリのみで使用している状態になった
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った

スタンバイ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スタンバイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態または 休止状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、約5秒以 上経過してから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタンバイ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態を使用してください。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてからスタンバイ状態にしてください。通信状態のままスタンバイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておいてください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作について設定しておくこともできます。

参照 / 「バッテリが少なくなった場合の動作の設定 (p.49)

- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカードや コンパクトフラッシュカードの入れ替えなどを行わないでください。データが 正しく保存されないことがあります。
- ・スタンパイ状態または休止状態中に、機器構成の変更をすると、正しく復帰 できなくなることがあります。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、SCSI PCカードと接続されている機 器の組み合わせによっては、正しく復帰できない場合があります。このよう な場合は、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。
- ・USR機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があり ます。スタンバイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差し をしないでください。
- ・「電源オプションのプロパティ」で各設定を変更する場合は、コンピュータの 管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオン してください。
- ・CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、 正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動してしまうこと があります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フロッピーディスクを取り 出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用してい る場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してく ださい。
- ・CD/DVDドライブにフォトCDをセットしたままスタンバイ状態または休止状 態にすると、復帰に時間がかかることがあります。

スタンパイ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してく ださい。

- ・スタンバイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に 負担がかからないよう、スタンパイ状態または休止状態になった後、約5秒 以上経過してから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しなどの 機器構成の変更をすると、正常に復帰できなくなることがあります。
- ・スタンバイ状態や休止状態からの復帰中にはUSR機器の抜き差しをした いでください。

- ・Windows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態または休止状態から復帰させた場合にUSB機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作しないことがあります。この場合は一度、USB機器を抜き差ししてください。また、印刷中にプリンタが停止して「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのドキュメントをキャンセルし、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、NXバッドを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。

次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。

- ・アプリケーションが動作しない
- ・スタンバイ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
- ・NXパッド、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スタンバイ状 態または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約4秒以上操作し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。

スタンバイ状態

本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態にすることによって電力の消費を節約することができます。電源スイッチでスタンバイ状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 「省電力機能の設定 (p.41)



スタンバイ状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒以上の間隔をあけてください。

スタンバイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法があります。

ジチェック!!

Windows 2000をお使いの場合、リモートパワーオン機能を使用するために、「デバイスマネージャ」のネットワークアダプタのプロパティで、「電源の管理」タブの「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」にチェックを付けていると、ネットワーク状態を最新の状態に更新するため不定期にスタンバイ状態が解除される場合があります。

「スタート ボタンからスタンバイ状態にする

- ・Windows XPの場合
 「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、「スタンバイ」ボタンを
 クリック
- ・Windows 2000の場合 「スタート・ボタン 「シャットダウン」をクリックし、「スタンバイ」を選択して 「OK ボタンをクリック

電源スイッチを操作する



電源スイッチでスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の 方法があります。

なお、本機をキーボードやマウスでスタンバイ状態から復帰するには、キーボード/マウスのプロパティの「電源の管理」タブの次の項目にチェックが付いている必要があります。

- ・Windows XP**の場合** 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- ・Windows 2000の場合 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができ るようにする」



Windows XPでUSBキーボードやUSBマウスを使用している場合、「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックが付いているとスタンバイ状態での消費電力が増加します。

参照 / 「キーボード」または「マウス」の設定の変更 Windowsのヘルプ

マウスを動かすか、キーボードのキーを押す 電源スイッチを押す



電源スイッチを操作して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上操作しないでください。電源スイッチを4秒以上操作し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることで電力の消費を節約できます。電源スイッチで休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照/「電源オプション」の設定の変更 「省電力機能の設定 (p.41)



休止状態の操作は、電源ランプの色が変わってから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

休止状態を有効にする

休止状態を利用するには、「電源オプション」の設定で休止状態機能が有効になっている必要があります。

次の手順で設定を確認してください。

1 次の操作を行う

・Windows XP**の場合**「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション をクリック

- Windows 2000**の場合** 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電 源オプション をダブルクリック
- 2 「休止状態」タブをクリック
- 3 「休止状態を有効にする」または「休止状態をサポートする」に チェックが付いているか確認する チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックを付けてください。
- **4** 「○K ボタンをクリック

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法がありま す。

「スタート」ボタンから休止状態にする

- ・Windows XP**の場合**
 - 「スタート ボタン 「終了オプション をクリックし、【Shift】を押しながら 「休止状態 ボタンをクリック
- Windows 2000の場合
 - 「スタート ボタン 「シャットダウン をクリックし、「休止状態 を選択して 「○K ボタンをクリック

電源スイッチを押す



電源スイッチで休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上操作しな いでください。電源スイッチを4秒以上操作し続けると強制的に電源が切 れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順があ ります。

電源スイッチを押す

Windows が起動し、休止状態にしたときと同じ状態に復元されます。

省電力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。「電源オプション」では、省電力機能を実行するときの操作方法や実行するまでの時間を変更したり、ACアダプタ駆動時にも省電力機能が働くように設定できます。また、あらかじめ設定されている電源設定から選択することもできます。

液晶ディスプレイや電源スイッチで省電力機能を利用する

液晶ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを押したときに本機の省電力機能を利用できるように設定するには、次の手順で設定してください。

1 次の操作を行う

- ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマン スとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- ・ Windows 2000の場合
 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプション」をダブルクリック
- 2 「詳細設定」タブまたは「詳細」タブをクリック
- 3 「電源ボタン」欄で、設定したい動作と機能を選ぶ
 - ・電源スイッチを押して行う場合 「コンピュータの電源ボタンを押したとき」で「スタンバイ」またば、休止 状態、を選択する
 - ・液晶ディスプレイを閉じて行う場合 「ポータブル コンピュータを閉じたとき」で「スタンバイ」またば、休止 状態、を選択する

-♥チェック!!-

休止状態をお使いになる場合は、「電源オプション」の「休止状態」タブで 「休止状態を有効にする」または、休止状態をサポートする」にチェックが付いていることを確認してください。

4 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

1 次の操作を行う

- ・ Windows XP**の場合** 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「パフォーマン スとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- Windows 2000の場合 「スタート ボタン 「設定」「コントロール パネル をクリックし、「電 源オプション」をダブルクリック

2 「電源設定」タブをクリック

3 「電源設定」欄で定義されている電源設定を選択するか、画面の 下段でそれぞれの時間を設定する

項目	説明
モニタの電源を切る	入力が何も行われないまま指定した時間が 経過すると、モニタの電源を切ります。
ハ <i>ード ディ</i> スクの 電源を切る	指定した時間、ハードディスクへのアクセスが ないと、ハードディスクの電源を切ります。
システム スタンバイ	指定した時間何の入力もなく、ハードディスク へのアクセスがないと、本機がスタンバイ状 態になり、消費電力を抑えます。
システム休止状態	指定した時間何の入力もなくまたハードディ スクへのアクセスがないと、本機が休止状態 になり、電源が切れます。

メモ

画面の下段の「**の電源設定」または「**の電源の設定」の「**」には、上 段の「電源設定」欄で選んだ設定が表示され、それぞれの項目欄には、設定 時間が表示されます。また、「電源設定」欄で新しい設定を作成することもで きます。

4 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

電源設定を作成する

本機の利用状態に合わせて、電源設定を新たに登録することができます。

- 1 「電源設定を選択する(p.42)の手順1~2を行う
- 2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する
- 3 「名前を付けて保存」ボタンをクリック
- 4 任意の保存名を入力し、「OK」ボタンをクリック これで、新しい設定が登録されました。
- **5** 「適用 ボタンをクリックして、「OK ボタンをクリック

作成した設定は「電源設定」欄で選択できるようになります。

電源の自動操作

タイマ、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオン機能、リング機能)に よって、自動的に電源の操作を行うことができます。

チェック!

タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンパイ状態からの復帰を 行った場合、本体はスタンバイ状態から復帰しているのに、ディスプレイに は何も表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かす かキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディ スクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、 スタンバイ状態にすることができます。

また「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定した時 間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディスクへのア クセスなどがない場合、自動的に休止状態にすることができます。 工場出荷時は次のように設定されています。

Windows XP**の**場合

	モニタの 電源を切る	ハードディスク の電源を切る	システム スタンパイ	システム 休止状態
ACアダプタで使用中	なし	なし	約25分	なし
バッテリで使用中	約2分	約3分	約5分	約15分

Windows 2000の場合

	モニタの 電源を切る	ハードディスク の電源を切る	システム スタンパイ	システム 休止状態
AC アダプタで使用中	なし	なし	約25分	なし
パッテリで使用中	約5分	約5分	約5分	なし

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工場 出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

リモートパワーオン機能 LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

- 参照 / ・「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「マネジメント機能」の「リモートパ ワーオン機能 (Remote Power On機能) (p.138)
 - ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)(p.125)

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXモデムモデルでは、FAXや電話を受信した場合にスタンバイ状態また は休止状態から復帰することができます。

Intel SpeedStep®テクノロジ

Pentium Mプロセッサを搭載しているモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

・Windows XPの場合

「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリックし、「パフォーマンスと メンテナンス」「電源オプション」をクリックして表示される画面で設定を 行ってください。

・Window 2000の場合

次の「Intel SpeedStep® テクノロジのセットアップ」の手順でセットアップを行ってください。設定方法については「Intel SpeedStep® テクノロジの設定をする (p.46)をご覧ください。

Intel SpeedStep®テクノロジのセットアップ

Windows 2000をお使いの場合、Intel SpeedStep® テクノロジを使用するには、次の手順でセットアップを行う必要があります。

Intel SpeedStep® テクノロジをセットアップする場合は、Administrator権限を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。

- **1** デスクトップ上の温(SpeedStep)をダブルクリック「ようこそ・ウインドウが表示されます。
- **2** 「次へ」ボタンをクリック 「製品ライセンス契約」ウィンドウが表示されます。
- 3 「製品ライセンス契約」の内容を読み、内容に同意できる場合には「はい」ボタンをクリック 「セットアップの完了、ウインドウが表示されます。
- 4 「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」が選択されていることを確認して「完了」ボタンをクリック

自動的にWindowsが再起動します。

Windows 2000をお使いの場合、Intel SpeedStep® テクノロジの設定をするには、次の手順で行います。

- **1** 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプション」をダブルクリック
- **2**「Intel(R) SpeedStep(TM) technology 」タブまたは「Intel(R) SpeedStep(TM) テクノロジ」タブをクリック

メモ

画面右下の通知領域(タスクトレイ)の **■**をダブルクリックして起動すること もできます。

3 設定を行う 本機をバッテリのみで使用する場合と、AC電源で使用する場合のそれぞれの設定を行うことができます。 ▼をクリックして選択してください。

メモ

- ・「電源の変更時にパフォーマンスを自動的に変更する。」または「電源が変更されたときにパフォーマンスを自動的に変更。」にチェックが付いていると、バッテリ駆動からAC駆動に変更した場合に、自動的に「AC電源の場合」で設定した動作に変わります。
- ・「パフォーマンスを自動変更する前に確認する。」または「パフォーマンスを 自動的に変更する前に確認。」にチェックが付いていると、バッテリ駆動か らAC駆動に変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。

バッテリ

本機は、ACアダプタを使用せずに、添付または別売のバッテリパックだけで駆動することができます。

バッテリパックについて

- ・本機には、リチウムイオン電池またはニッケル水素電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池およびニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池回収BOXに入れてください。
 - 個人ユーザー様: 充電式電池リサイクル協力店くらぶ詳細は、電池工業会ホームページ(http://www.baj.or.jp/をご覧ください。
 - 法人ユーザー様:NEC法人向け二次電池持ち込み拠点 詳細は、NEC環境ホームページ、http://www.nec.co.jp/eco/ja/ products/3r/indes_denchi.html をご覧ください。
- ・リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、リチウムイオン電池およびニッケル水素電池をご購入いただい た販売店
 - 有限責任中間法人JBRCおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。



バッテリで本機を使うときの注意

₡¥チェック!!-

- ・ バッテリが充分に充電されている場合は、特に必要でないかぎり、バッテ リパックの取り付けや取り外しをしないでください、故障の原因となりま
- ・充電を行う際にはできるだけフル充電するようにしてください、バッテリ 残量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用 すると、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残 量がなくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、 ハードディスクやフロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れた りすることがあります。

バッテリの ト手な使い方

・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実 行してください。

参照 / パッテリリフレッシュについて 「パッテリリフレッシュ (p.51)

- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用 してください。

参照 / 省電力機能について 「電源 (p.32)

・バッテリは、自然放電しています。本機を長期間使用しない場合でも、2~ 3カ月に一度は充電することをおすすめします。

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は

バッテリの残量が少なくなると、電源ランプ(②)が黄色に点灯します。 この場合は、状況に応じて次の操作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続してACコンセントから電源を供給してください。ACコンセントから電源を供給すると、バッテリ充電ランプ(←□)が点灯し、バッテリの充電が始まります。また、バッテリを充電しながら本機を使用することもできます。

ACコンセントが使えない場合

使用中のアプリケーションを終了して、本機の電源を切ってください。

ACコンセントから電源を供給せず、本機の電源を切らないままおいておくと、「コントロールパネル」の「電源オプション」で設定してある状態になります。

メモ

電源オプションは、Windows XPをお使いの場合、「スタート」ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」をクリックして開くことができます。Windows 2000をお使いの場合、「スタート」ボタン 「設定」 「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプション をダブルクリックして開くことができます。

バッテリが少なくなった場合の動作の設定

バッテリ残量が少なくなったりバッテリ残量がなくなった場合に、本機をどのような動作や状態にするかを設定することができます。

·**グ**チェック!!-

次の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

Windows XP**の場合**

「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメン テナンス」 「電源オプション」をクリックすると表示されるウインドウの「アラーム」タブで行うことができます。

Windows 2000の場合

「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプション」をダブルクリックすると表示されるウィンドウの「アラーム」タブで行うことができます。

充電のしかた

₹ チェック!!-

- バッテリの充電中は、バッテリパックを本機から取り外さないでください。 ショートや接触不良の原因になります。
- ・ 購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないこと や動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなど があります。必ずフル充電してから使用してください。

バッテリの充電のしかた

本機にバッテリパックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。

本機の電源を入れて使用していても充電されます。

メモ

充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。 また、高温になる と充電が中断されることがありますので、18~28 での充電をおすすめしま す。

参照 / バッテリの充電時間について 『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一

充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ(「一)で確認することができます。

参照〉バッテリ充電ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ(p.30)

バッテリ残量の確認

バッテリ残量は、次の方法で確認することができます。

画面右下の通知領域(タスクトレイ)で確認する

画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある繭の上にポインタを合 わせる バッテリ残量が表示されます。

1 次の操作を行う

- ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマ ンスとメンテナンス」 「電源オプション」をクリック
- ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプション」をダブルクリック
- 「電源オプションのプロパティ・ウィンドウが表示されます。

2 「電源メーター」タブをクリック

メモ

通知領域(タスクトレイ)の**じ**をダブルクリックしても、バッテリ残量やバッテリに関する詳しい情報を表示できます。

バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると、バッテリの 充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを 「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

バッテリリフレッシュの実行

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** バッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体に取り付ける

- 3 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接 続し、電源コードをACコンセントに接続する
- 4 バッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度バッテリパック を本体から外して、再度取り付ける
- 5 バッテリをフル充電 バッテリ充電ランプが消灯した状態 まで充 雷する
- 6 本機の電源を入れで NEC ロゴの画面が表示されたら F2 を押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.190)

- 7 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
- **名**「Exit メニューの「Battery Refresh を選択し、【Enter 】を押す オールインワンノード、高機能タイプ)またはベーシックノートをお使いの 場合は、手順9に進んでください。 オールインワンノード スタンダードタイプ)の場合、バッテリリフレッシュ が始まります。
- **9** 「Refresh your battery now?」と表示されたら、「Yes」を選択し 【Enter **を押す** 次のような画面が表示されます。

Refresh battery program Press Y to start refresh, N to exit <ESC> to shutdown system

10 [Y]を押す バッテリリフレッシュが始まります。

₹ チェック!!

バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機の電源が切れますので、本機の電源が切れるまでお待ちください。 以上でバッテリリフレッシュは終了です。

バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断する場合は、次の手順で行ってください。

1 【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す 本機が再起動します。

メモ

- ・電源スイッチを4秒以上押し続けてもバッテリリフレッシュを中断することが できます。この場合、本機の電源が切れます。
- ・オールインワンノード(スタンダードタイプ)の場合、【Esc **)**を押すと表示されるメニューから「Cancel Battery Refresh **」を選択し、**【Enter **]を押すことでも、バッテリリフレッシュを中断できます。**

バッテリパックの交換

交換の目安

フル充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても使用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュを行ってください。それでも使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリバックを購入して交換してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.51)

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリバックは次のとおりです。

モデル	バッテリパック
オールインワンノート	PC-VP-WP63 (ニッケル水素)
(高機能タイプ)用	PC-VP-WP51 (リチウムイオン)
オールインワンノート	PC-VP-WP65-01(ニッケル水素)
(スタンダードタイプ)用	PC-VP-WP66-01(リチウムイオン)
ベーシックノート用	PC-VP-WP69-01(ニッケル水素)


- 🍑 チェック!!-

パッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。


グチェック!!

- ・バッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。接触不良 の原因となります。
- ・電源が入っているときや、スタンバイ状態にバッテリパックを交換する と、作業中のデータが失われます。電源ランプ(②)が点滅していると きには、一度スタンバイ状態から復帰し、作業中のデータを保存してか らWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
- ・ 特に必要でない限以 バッテリパックの取り付けや取り外しをしないでく ださい。故障の原因になります。
- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリアンロック(画)を矢印の方向にスライドさせたまま、バッ テリパックを取り外す


オールインワンノート(高機能タイプ)

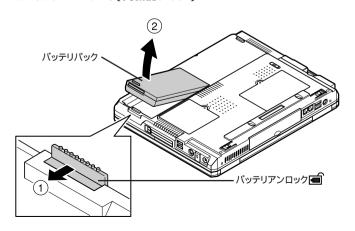

オールインワンノート(スタンダードタイプ)

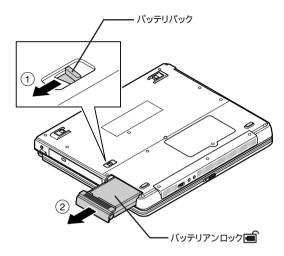

ベーシックノート

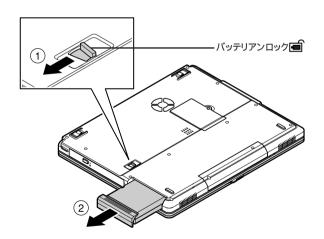


5 新しいバッテリパックを取り付ける バッテリパックの向きに注意して、カチッと音がするまでしっかり取り付 けてください。


オールインワン ノート(高機能タイプ)




バッテリパックの端子とバッテリスロットの端子を合わせて取り付けてくだ さい。

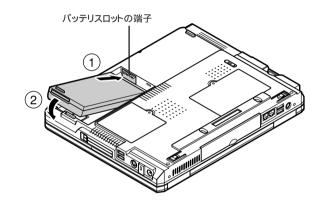

オールインワンノート(スタンダードタイプ)

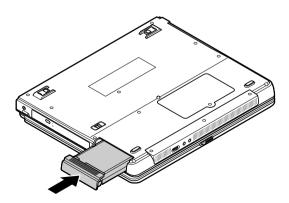

ベーシックノート

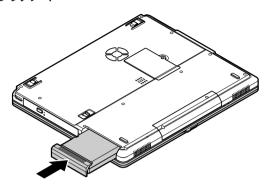

これで、バッテリパックの交換は完了です。

バッテリ容量を増やす(オールインワンノード、高機能タイプ)のみ)

セカンドバッテリバックが添付のモデルを購入された場合や、別売のセカンドバッテリバックを購入された場合は、本機にセカンドバッテリパックを取り付けて、バッテリ容量を増やすことができます。

本機で使用できるセカンドバッテリバックは次のとおりです。

モデル	バッテリパック	取り付け位置	
オールインワンノート (高機能タイプ)	PC-VP-WP52	MultiBay-b	

·**ジ**チェック!-

セカンドバッテリパックのみで使用することはできません。標準のバッテリパックを取り付けた状態でセカンドバッテリパックを取り付けてください。

セカンドバッテリパックの取り付け

MultiBay-bに取り付けられている機器を取り外してセカンドバッテリパックを取り付けます。

参照 セカンドバッテリパックの取り付け方 「PART2 周辺機器の利用」の 「MultiBay-b(p.181)


キーボード

キーの名称


メモ

お使いのモデルによりキーボードの形状が異なります


オールインワンノート(高機能タイプ)のタイプA、ベーシックノート

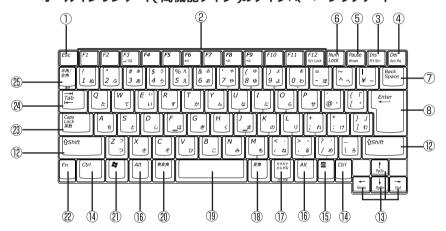

オールインワンノート(高機能タイプ)のタイプB

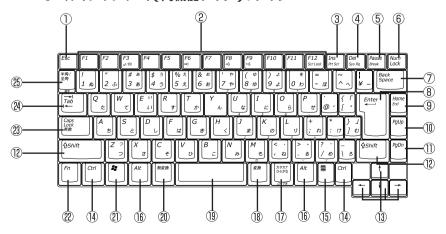

オールインワン ノート(スタンダードタイプ)

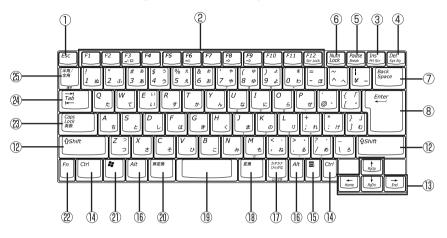

- ①【Esc】: エスケープキー
- ②【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③ 【Ins 】: インサートキー
- ④ 【Del】: デリートキー
- ⑤ 【 Pause 】: ポーズキー
- ⑥【Num Lock】: ニューメリックロックキー
- ⑦ 【Back Space】: バックスペースキー
 ② 【 器 】: Windowsキー
- ⑧ 【Enter】: エンターキー(リターンキー) ② 【Fn】: エフエヌキー
- ⑨【Home】: ホームキー
- ⑩【PgUp】: ページアップキー
- ①【PgDn】: ページダウンキー
- ① 【Shift】: シフトキー
- ③【 】 】 】 ... カーソル移動キー
- (4) 【Ctrl】: コントロールキー

- ⑤【■】: アプリケーションキー
- ⑥【Alt】: オルトキー
- ① 【カタカナ ひらがな】: かなキー
- (18) 【変換】: 変換キー
- 19 スペースキー
- ② 【無変換】: 無変換キー
- ② 【Caps Lock】: キャップスロックキー
- ②4 【Tab】: タブキー
- ② 【半角/全角】: 半角/全角キー

キーの使い方

特殊なキーの使い方

キー操作	説明
[Shift]+[Caps Lock]	一度押すとキャップスロックキーランプが 点灯し、アルファベットを入力すると大文字 が入力されます。 もう一度押すとキャップスロックキーランプ が消灯し、アルファベットを入力すると小文 字が入力されます。
【半角/全角】 (MS-IME2000、MS-IME2002、 IME2003使用時のみ)	一度押すと日本語入力システムがオンになり、日本語が入力できるようになります。 もう一度押すと日本語入力システムがオフになり、日本語が入力できなくなります。
【Alt】+【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すとかな入力モードになり、キー上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力モードになり、キー上面のアルファベットの組み合わせで日本語を入力できるようになります。
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すと英数字が入力されるように なります。
【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっていて 英数字が入力されるモードになっていると き、一度押すとひらがなやカタカナを入力 できるようになります。
[Fn]	他のキーと組み合わせて機能を実行します。

ホットキー機能(【Fn 】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調 整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色でキー 上面に印字されているものもあります。

キー操作	機能	
[Fn]+[F1] 1	音声のオン / オス(🕸)	音声のオン / オフを切り替えます。
Fn]+[F3] ^{2 4 5}	ディスプレイの 切り替え(_// 回)	外部ディスプレイが接続されているとき、キーを押すごとに、「本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示」「「テレビ」「「本機の液晶ディスプレイ」「外部ディスプレイ」の順に表示先を切り替えます。
(Fn]+(F5) 6	画面の伸縮 (ディスプレイストレッチ機能)	液晶ディスプレイの解像度よりも低い 解像度で使用しているときに、画面を液 晶ディスプレイ全体に拡大表示する / しないを切り替えます。
[Fn]+[F6] ³	ピープ音の調節(В□()	ピープ音のオン/オフを設定します。
[Fn]+[F8]	輝度を上げる(▲☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が増加します(8段階)。
[Fn]+[F9]	輝度を下げる(▼☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が低下します(8段階)。
(Fn)+(F10) 1	ボリュームを上げる (◯゚゚゚))	スピーカのボリュームを上げます。
(Fn)+(F11) 1	ボリュームを下げる (☑)》)	スピーカのボリュームを下げます。
[Fn]+[F12] ³	スクロールロック	【Scr Lk 】の役割
[Fn]+[Pause]	Break	【Break 】の役割
[Fn]+[Ins]	プリントスクリーン	【Prt Scr 】の役割
[Fn]+[Del]	システムリクエスト	【Sys Rq 】の役割
[Fn]+[]	Page Up	【PgUp 】の役割
[Fn]+[]	Page Dn	【PgDn 】の役割
[Fn]+[]	Home	【Home 】の役割
[Fn]+[]	End	【 End 】の役割
[Fn]+[Alt]	右 Alt	右【Alt 】の役割
(Fn]+(**)	右Windows	右【『ここの役割

- 1: ベーシックノートのみ
- 2: 外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。
- 3: 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。
- 4: オールインワンノート(高機能タイプ) またはベーシックノートをお使いの場合、次のときは、 この機能は動作しません。
 - Windows XPでデュアルディスプレイ機能を使用中
 - コマンドプロンプド DOSプロンプト を全画面表示中
- 5: オールインワンノート(高機能タイプ)またはベーシックノートをお使いの場合、外部ディスプ レイのみに表示中、本機の液晶ディスプレイで表示可能な解像度以上に設定している場 合、ディスプレイの切り替えを行う前に本機の液晶ディスプレイで表示可能な解像度に変 更してください。
- 6: オールインワンノート(高機能タイプ)またはベーシックノートをお使いの場合、デュアルディ スプレイ機能を使用中にこの機能を使用すると、外部ディスプレイの画面表示がいったん 消える場合がありますが故障ではありません。
- 7: オールインワンノード 高機能タイプ またはオールインワンノード スタンダードタイプ)のみ

キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定につ いて詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ワンタッチスタートボタン

ワンタッチスタートボタンを使う

ワンタッチスタートボタンを押すと、本機の電源のオン/オフにかかわらず、 すぐにアプリケーションを起動するように設定できます。

インターネットの接続環境がある場合は、「インターネットエクスプローラ」や 「Outlook Express」が起動します。

参照 / ワンタッチスタートボタンの位置について 「各部の名称 (p.18)

起動するアプリケーションを変更したい場合は、「ワンタッチスタートボタンの 設定」で行います。

₡¥チェック!!-

- セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の 場合は、ワンタッチスタートボタンの機能は使えません。
- ・ Windows XPの場合、セーフモードでワンタッチスタートボタンを押す と、OS標準のアプリケーションが起動します。
 - I ボタン: OS標準のメーラー(Outlook Express) が起動する
 - II ボタン: OS標準のブラウザ インターネットエクスプローラ が起動 する
- ・ Windows XPをお使いの場合、スタンパイ状態または休止状態からワン タッチスタートボタンを押して復帰したときに、設定したアプリケーショ ンが起動しない場合があります。このような場合は以下のいずれかの手 順を行ってください。
 - 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメン テナンス」「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タブにある 「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」のチェッ クを外す。
 - 「スタート ボタン 「コントロール パネル」「ユーザーアカウント」 「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」にある「ユーザー の簡易切り替えを使用する。のチェックを外す。

ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を使っ て設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では、それぞれのボタンを押したときに起 動するアプリケーションを変更したり、ワンタッチスタートボタンの機能の有効 /無効を切り替えることもできます。

メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時 またば 順次 に起動 することもできます。「同時は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割 り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケー ションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する

1 「スタート」ボタン 「(すべての)プログラム」「ワンタッチス タートボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定」をク リック 「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

メモ

画面右下の通知領域(タスクトレイ)にあるばをダブルクリックして起動する こともできます。

参照 / ワンタッチスタートボタンの設定について 「スタート」ボタン 「(すべての) プログラム」「ワンタッチスタートボタンの設定」「ワンタッチスタートボタ ンの設定 ヘルプェ

アプリケーションを割り当てる

ここでは例として左側のボタンに「メモ帳」を割り当てる方法を説明します。



- ・ ショートカッド 拡張子が.lnkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」 タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスター トボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・ 登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プ ロパティの内容を確認してください。
- ・ ワンタッチスタートボタンに「エクスプローラ」を登録しても、「マイコン ピュータ」が起動します。

このような場合は、「ワンタッチスタートボタンの設定」で、「エクスプロー ラ をボタンに登録する際に「/e 引数を指定することで、「エクスプ ローラ」が正しく起動するようになります。

引数の設定の方法は、「スタート」ボタン 「(すべて)のプログラム」 「ワンタッチスタートボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定 ヘルプを起動し、「目次・タブから、「ワンタッチスタートボタンの設定」 「ユーティリティ」「プログラム登録画面」「登録プログラムボック ス の中にある「プログラムの引数設定 を参照してください。

- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する
- 2 「ボタン設定」タブをクリックし、「ボタン1」の下の◉(単独)をク リック 「プログラム登録」ウインドウが表示されます。
- 3 「スタートメニュー タブをクリックし、「プログラム フォルダをダ ブルクリック
- ▲ 「アクセサリ フォルダをダブルクリックし、「メモ帳 lnk lef プログ ラム1 ボックスにドラッグ&ドロップする
- **5**「OK ボタンをクリック
- **6**「OK ボタンをクリック 「ユーザデータの更新」ウィンドウが表示されます。
- 7 「はい」ボタンをクリック

ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替えることができま す。



ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える場合は、コンピュータ の管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオン してください。

- 1 「スタート」ボタン 「(すべての)プログラム」「ワンタッチスター トボタンの設定」で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする ま たば ワンタッチスタートボタンを有効にする をクリック ワンタッチスタートボタンが無効の状態のときは「ワンタッチスタートボ タンを有効にする」が表示され、有効の状態のときば ワンタッチスター トボタンを無効にする」が表示されています。
- 2 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが 表示されたら「はい」ボタンをクリック
- 3 再起動のメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効/無効が切り替わります。

NXパッド

NXパッドの使い方

参照 NXパッドの各部の名称や役割について 「各部の名称 (p.18)

クリック / ダブルクリック / ドラッグ

クリック

アイコンやフォルダの上にポインタをあわせてから左のクリックボタンを1回押します。右のクリックボタンを押した場合は、右クリックの操作になります。 ダブルクリック

アイコンやフォルダの上にポインタをあわせてから左のクリックボタンを2回続けてすばやく押します。

ドラッグ

ドラッグするときは、アイコンやフォルダの上にポインタをあわせ、左のクリックボタンを押したままパッド上で指を動かします。

メモ

- ・パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けて すばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽 くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ 「ダブルタッ プ と呼びます。
- ・クリックボタンを使わずに、ポインタをあわせた状態でパッドを軽くたたき、もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

NXパッドを使ったスクロール

スクロールボタンを使うと、画面を上下左右にスクロールさせたり、画面を拡大縮小させることができます。ここでは、NXパッドのスクロールボタンを使ったスクロールのしかたを説明します。



スクロールボタンの機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

画面を上下方向にスクロールさせる

上下スクロールバーが表示されているアプリケーションの画面をクリックし、 スクロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボ タンを押すと画面が上にスクロールし、手前側のボタンを押すと下にスクロー ルします。

ズーム機能を使う



ズーム機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

拡大 / 縮小したい画面をクリックし、キーボードの【 Ctrl 】を押したまま、スク ロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボタン を押すと画面の表示が拡大され、手前側のボタンを押すと縮小します。

NXパッドの拡張機能を使う

タップやパッドのみでのドラッグなどのほかにも、次のような便利な拡張機能 を使用できます。

- ・パッド上で指をすべらせることで画面をスクロールさせる/ パッド上にスク ロール機能を持った領域を設定する)
- ・キーボードからの入力時に、間違えてタップしたリポインタが動くことがない ようにNXパッドを無効にしておく
- NXパッドを一時的にオン/オフにする

NXパッドドライバのインストール

他社製のUSBマウスなどを使用する際に、NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に変更した場合、NXパッドを使用する設定に戻し、NXパッドの拡張機能を使用するには、NXパッドドライバをインストールし直してください。

ジチェック!!-

- 使用中のアプリケーションがある場合は、すべて終了しておいてください。
- ・ NXパッドドライバをインストールする場合は、コンピュータの管理者権 限(Administrator権限)でログオンしてください。

Windows XP**の場合**

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャ」の開き方(p.7)

- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
- 4「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 5 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- **6** 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ、ボタンをクリック
- 7 「ディスク使用」ボタンをクリック
- **8**「C:¥DRV¥NXPAD」と入力し「OK」ボタンをクリック

9 「モデル・欄から「NX PAD」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 「NX PAD が複数表示されている場合は、一番上の「NX PAD を 選択してください。

♥ チェック!

「デバイスのインストール確認 ウィンドウが表示された場合は「はい ボ タンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。

この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合 は、キーボードで操作してください。

コピーが完了すると「ハードウェアの更新ウィザードの完了 と表示さ れます。

- 10 「完了」ボタンをクリック
- 11 「閉じる ボタンをクリック 「システム設定の変更」ウインドウが表示されます。
- 12 「はい ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、NXパッドが有効になります。

₡¥ェック!!-

タート」メニューを表示させ、Windowsを再起動してください。項目の変更 はカーソル移動キー(【 】 】 】 項目の選択は「Enter」で行うこ とができます。

Windows 2000の場合

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティ ングデバイス をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャ」の開き方(p.7)

- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「デバイスドライバの更新ウィザード」または「デバイスドライバのアップグレードウィザード」が表示されます。
- 4 「次へ」ボタンをクリック
- **5** 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 6 「ディスク使用」ボタンをクリック
- **7**「C:¥DRV¥NXPAD」と入力し「OK」ボタンをクリック
- 8 「モデル」欄から「NX PAD」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 「NX PAD」が複数表示されている場合は、一番上の「NX PAD」を 選択してください。

_ チェック!!_

「ドライバ更新の警告」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ポタンをクリックしてください。

り「次へ」ボタンをクリック 必要なファイルがコピーされます。 この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合 は、キーボードで操作してください。

💙 チェック!

「デジタル署名が見つかりませんでした」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

10 「デバイスドライバのアップグレード ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

- 11 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」が表示されます。
- 12 「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

₹ チェック!_

再起動後、ポインタが動かない場合はWindowsキー(こと)を押して、ス タート」メニューを表示させ、Windowsを再起動しなおしてください。項目の 変更はカーソル移動キー(【 **▼ ▼ 】** 1) 項目の選択は【Enter 】で 行うことができます。

NXパッドドライバのアンインストール

NXパッドドライバをアンインストールするには、「PART2 周辺機器の利用」 の「マウス」の「マウスの設定方法」の「他社製のUSBマウスを使用する」の 「NXパッドドライバをインストールしている場合(p.157)の手順1~10をご覧 ください。

NXパッドの設定

WindowsでNXパッドをより使いやすく設定することができます。

Windows XP**の場合**

1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「プリン タとその他のハードウェア」「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。

Windows 2000の場合

1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、 「マウス をダブルクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。

「マウスのプロパティ」では、画面左上の各タブを選択すると、NXパッドの設 定を行うことができます。

それぞれの設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ハードディスク

ハードディスクとはWindowsやアプリケーションなどのソフトウェアや、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。

使用上の注意

- ・ハードディスクは、非常に精密に作られています。特に、データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故障の原因になる場合がありますので注意してください。
- ・お使いのモデルによっては、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り当てられていない領域が表示される場合があります。この領域は再セットアップ時に必要になる「再セットアップ領域」ですので、「ディスクの管理」から削除などの操作を行わないでください。

この領域の削除方法については『活用ガイド 再セットアップ編』の「PART2 付録 をご覧ください。

ハードディスクのバックアップ

ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおすすめします。

また、本機にはハードディスクの内容をバックアップする機能やアプリケーションが添付されています。

StandbyDisk

本体のハードディスクの内容をセカンドハードディスクに自動的にバックアップします。本体のハードディスクの障害発生時にセカンドハードディスクに最終バックアップしたときの状態に復元できます。セカンドハードディスク(StandbyDisk付)を搭載したモデルでご利用になれます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk」

StandbyDisk Solo

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、自動的に使用領域をバックアップします。稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動しシステムを復旧することが可能です。

ハードディスク(StandbyDisk Solo付)を搭載したモデルでご利用になれます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk Solo」

StandbyDisk Solo RB



StandbyDisk Solo RBは、VersaPro Jシリーズには添付されておりません。

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ 容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk Solo RB」

領域の確保とフォーマット

ハードディスクの領域を削除した場合などには、ハードディスクの領域の確保 とフォーマットが必要です。

ここでは、ハードディスクの拡張パーティションの作成と論理ドライブの作成に ついて説明します。プライマリパーティションの作成方法などについては、 「ディスクの管理」のヘルプをご覧ください。

1 次の手順を行う

- ・ Windows XP**の場合** 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「パフォーマン スとメンテナンス」「管理ツール をクリック
- Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「管 理ツール をダブルクリック
- 2 「コンピュータの管理」をダブルクリック 「コンピュータの管理」が表示されます。

「管理ツール」が表示されます。

3 画面左側にあるコンソール ツリーの中の「ディスクの管理 をク リック 表示された画面で、ハードディスクの容量や領域、ファイルシステムを 確認してください。

₹ チェック!!

「ディスクのアップグレードと署名ウィザードの開始」の画面が表示された 場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

4 画面右下に表示されている「未割り当て」を選んで右クリック

メモ

ハードディスクに未割り当ての部分がない場合は表示されません。すでに使 用しているドライブのパーティションの削除などについては、「コンピュータの 管理のヘルプをご覧ください。

- 5 表示されたメニューから次の項目をクリック
 - ・ Windows XP**の場合** 「新しいパーティション」
 - Windows 2000の場合 「パーティションの作成」

「新しいパーティションウィザード」または「パーティションの作成ウィ ザードが表示されます。

- 6 「次へ」ボタンをクリック
- 7 「拡張パーティション」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 拡張パーティションとして使用できる最小サイズと最大サイズが表示 されます。
- 9 「完了」ボタンをクリック 指定されたサイズのパーティションが作成されます。 ハードディスクの未割り当て領域がなくなるまで手順4~9をくりかえ し、すべての領域を割り当ててください。割り当てられた領域は、「ディ スクの管理」では「空き領域」と表示されます。続いてフォーマットを行 います。
- 10 画面右下に表示されている「空き領域」を選んで右クリック

-▼チェック!

すでに使用しているドライブをフォーマットすると、そのドライブに保存していたデータがすべて消えてしまいます。フォーマットする際は、十分注意してください。

- 11 表示されたメニューから次の項目をクリック
 - Windows XPの場合 「新しい論理ドライブ」
 - Windows 2000の場合 「論理ドライブの作成」

「新しいパーティション ウィザード」または「パーティションの作成ウィザード」が表示されます。

- 12「次へ」ボタンをクリック
- **13** 「次へ」ボタンをクリック 論理ドライブとして使用できる最小サイズと最大サイズが表示されます。

- **14** 作成する論理ドライブのサイズを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- **15** 表示されたドライブ文字の割り当てを確認して「次へ」ボタンをクリック
 「パーティションのフォーマット」が表示されます。
- 16 フォーマットの設定を確認して、次へ」ボタンをクリック

メモ

必要に応じてフォーマットの設定を変更してください。

フォーマットがはじまります。

17 「完了」ボタンをクリック 複数のドライブをフォーマットしたい場合は、手順10~17をくりかえし てください。

チェック!

- Windows 2000の場合、新たにパーティションの作成を行った後、「コンピュータの管理」を閉じると「ワトソン博士」のエラーメッセージが表示される場合がありますが、新たなパーティションは使用できます。
- ・「パーティションの作成ウィザード」の項目を入力し、「完了」ボタンをクリックすると、新しいパーティションの作成後、「ボリュームは開かれているか、または使用中です。要求を完了できません。」という内容の表示がされる場合があります。この場合は、以下の手順でパーティションの初期化を行ってください。
 - 新たに作成したパーティションを右クリックし、
 「フォーマット をクリック
 - 2 項目を設定し、「OK」ボタンをクリック
 - 3 「OK」ボタンをクリック

セカンドハードディスクを使う オールインワンノード 高機能タイプ かみ)

オールインワンノード 高機能タイプ)では、添付または別売のセカンドハード ディスクを取り付けると、ハードディスクの容量を増やすことができます。

セカンドハードディスクの領域の確保とフォーマット

セカンドハードディスクを使用する場合は、領域の確保とフォーマットを行う必 要があります。「領域の確保とフォーマット」、p.74)の手順で領域の確保と フォーマットを行ってください。

ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメ ンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することが できます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メ ンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」の「その他のメンテナン スェ

フロッピーディスクドライブ

使用上の注意


- ・フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなどで選択すると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォーマットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合があります。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因となります。

フロッピーディスクドライブの取り付け方と取り外し方

- ・オールインワンノード(高機能タイプ)のフロッピーディスクモデルで、 MultiBay-bにフロッピーディスクドライブ以外の機器を取り付けている場合、フロッピーディスクを使うにはMultiBay-bに取り付けている機器を取り外し、フロッピーディスクドライブを取り付けてください。
- 参照 MultiBay-bの機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の利用」の「MultiBay-b (p.181)
 - ・ベーシックノートのフロッピーディスクモデルでフロッピーディスクを使用する場合は、添付のフロッピーディスクドライブをUSBコネクタに取り付けてください。
- 参照 USBコネクタ使用時の注意や機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の利用」の「USBコネクタ (p.183)

各部の名称と役割


オールインワン ノート(高機能タイプ)

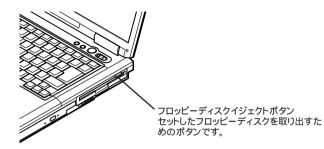

オールインワンノート(スタンダードタイプ)



セットしたフロッピーディスクを取り出すた めのボタンです。

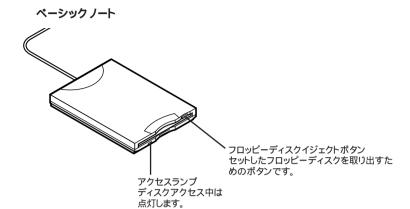

使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディ	容量	Windo	ws XP	Windows 2000		
┃ スクの種類 ┃ 谷里		読み書き	フォーマット	読み書き	フォーマット	
2DD	640KB	×	×	×	×	
	720KB	0	×	0	0	
2HD	1.2MB	0*	×	0*	0*	
	1.44MB	0	0	0	0	

: オールインワンノート(高機能タイプ)またはオールインワンノート(スタンダードタイプ)で 1.2MBの媒体を利用する場合、3モード対応フロッピーディスクドライバのセットアップが必要 です。セットアップ方法については、「アプリケーションCD-ROM」の「DRV」フォルダの 「README をご覧ください。

参照 / フロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ

メモ

- ・1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1,024バイト/セクタ)の2種類があります。1.25MB(1,024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポートしているモードです。
- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかかります。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするた めに、ライトプロテクド(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロ テクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、 フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフ ロッピーディスクは、ライトプロテクトしておく習慣をつけましょう。ライトプロテ クトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になりま す。



CD/DVDドライブ

使用上の注意

- ・CD/DVDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れに よってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。本機 の故障の原因となります。
- ・ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないように 注意してください。
- ・特殊な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重心バランスの悪い ディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があ ります。このようなディスクは故障の原因となるため、使用しないでくださ い。
- ・Windows XPをお使いの場合、CD/DVDドライブにディスクをセットすると「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示される場合があります。その場合は、実行したい操作を選んでから「OK」ボタンをクリックしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウインドウの右上の図をクリックしてください。

CD/DVDドライブの取り付け

オールインワンノード(高機能タイプ)でVersaBay IVbにCD/DVDドライブ 以外の機器を取り付けている場合、CD-ROMを使うにはVersaBay IVbに 取り付けている機器を取り外し、CD/DVDドライブを取り付けてください。


参照 VersaBay IVbの機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の利用」の「VersaBay IVb(p.178)

各部の名称と役割


メモ

イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状 は、モデルによってイラストと多少異なることがあります。


オールインワンノード(高機能タイプ)

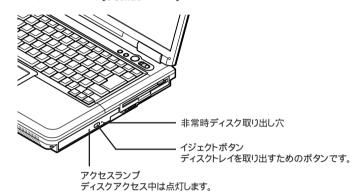

オールインワン ノート(スタンダードタイプ)

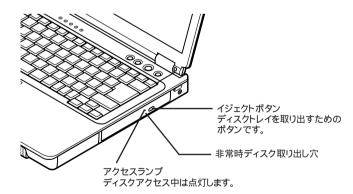

ベーシックノート

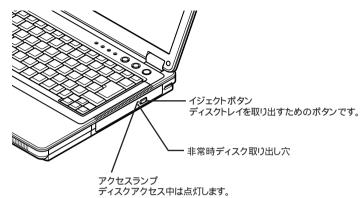

使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のCD/DVDドライブで使えるディスクは異なり ます。それぞれのモデルのCD/DVDドライブで使用できるディスクは、次の とおりです。

使用できるディスク

ディスク	CD-ROM ビデオCD フォトCD 音楽CD	CD-R CD-RW	DVD- ROM DVD- Video	DVD-R DVD-RW	DVD+R DVD+RW	DVD- RAM
CD-ROM ドライブ			×	×	×	×
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ					×	
DVDスーパーマル チドライブ						

:読み込み/書き込み可 :読み込みのみ可(書き込み不可)

:Windows XPのみ読み込み可 x:読み込み/書き込み不可

使用できるディスクの規格

規 格	概 要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。本機のCD/ DVDドライブはWindows用CD-ROMに対応しています。 Macintosh用CD-ROMは利用できません。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができるCDです。CD-Rはデータを一度だけ書き込むことができます。CD-RWはデータを繰り返し書き換えることができます。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソコンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra」があります。
DVD-ROM	バソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-ROMの 約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R DVD+R	データを一度だけ書き込むことができるDVDです。
DVD-RW DVD+RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カートリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

- ・DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的録画 補償金およびコピープロテクション(CPRM:Copy Protection for Recordable Media)が含まれたディスク(for Video)と含まれないディスク (for Data)がありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- ・DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し不可)、TYPE2(ディスク取り出し可能)、TYPE4(ディスク取り出し可能)の4種類があります。本機のCD/DVDドライブでは、カートリッジなし、またはカートリッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。
- ・片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込みのみ可(書き込み、フォーマット不可)。カートリッジから取り出せないタイプのDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録 / 再生が可能です。同時に両面への記録 / 再生はできません。ディスクを取り出して、裏返して使用してください。

読み込みと再生

本機のCD/DVDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、「使用できるディスク(p.86 をご覧ください。

本機でDVD-Videoを再生するには、「WinDVD」をご利用ください。「WinDVD」について詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。

ディスク再生時の注意

- ・DVD-Videoを再生するときは、ディスプレイの解像度を1,024×768ドット以下に設定してください。
- ・本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式 や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽 CDの作成ができないことがあります。

- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの 規格準拠を示す『『『『『『マークの入ったディスクを使用してください。
- ・CD(Compact Disc)規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができな かったり、音質が低下したりすることがあります。
- ・CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・本機では、日本国内向け、リージョン2)および地域制限ない、リージョン(ごぜ ロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチ です。
- ・オールインワンノード 高機能タイプ またはベーシックノートで DVD-Video ディスクを再生する場合、次のことに注意してください。
 - 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、 DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合が あります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示さ せる設定にすることをおすすめします。
 - Windows 2000をお使いの場合は、本機の液晶ディスプレイまたは外部 ディスプレイのみに表示してください。
 - DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落 ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVD-Videoディスクの再生中は、再生画面の上に他のウィンドウを重ねないで ください。
 - DVD-Videoディスクの再生中は、「Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controllerのプロパティ」の画面が一部正常に表示されませ ん。表示先の切り替えを行う場合はDVD-Videoディスクの再生を停止 し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。

書き込みとフォーマット

本機のCD/DVDドライブを使って、CDやDVDへの書き込み、書き換え、およ びフォーマットをするには、「RecordNow またば DLA が必要です。使用方 法については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削 除/追加 の Record Now またば DLA をご覧ください。

メモ

Windows XPをお使いの場合、FAT32形式でフォーマットしてあるDVD-RAMディスクへの書き込みにライティングソフトウェアは必要ありません。 ハードディスクやフロッピーディスクと同じように書き込むことができます。

ご注意

- ・書き込みに失敗したCD-R、DVD-R、DVD+Rディスクは再生できなくなり ます。書き損じによるディスクの補償はできませんのでご注意ください。
- ・データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうか を確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のCD/ DVDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用 許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽 CDの作成ができないことがあります。

非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。



強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

液晶ディスプレイ

本機の液晶ディスプレイの表示を調整する方法や、表示できる解像度と表 示色について説明しています。

使用上の注意

オールインワンノード高機能タイプまたはベーシックノートをお使いの場合、 次のことに注意してください。

- ・OpenGLのアプリケーションを使用した場合、アプリケーションによっては、 画面が表示されない、または画面の表示が乱れることがあります。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時、またはコマンドプロンプトを全画面表示 (【Alt 】+【Enter 】で切り替え)している状態では、キーボード(【Fn 】+ 【F3】)での画面の出力先の切り替えはできません。
- ・DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落 ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。

画面表示の調整

表示を調整する

本機では、キーボードを使って輝度や画面の調整を行います。輝度は8段階 で調整することができます。

機能	キー操作	説明
画面の伸縮 ^{1 2} (ディスプレイスト レッチ機能)	[Fn]+[F5]	液晶ディスプレイの解像度よりも低い解像度で使用しているときに、画面を液晶ディスプレイ全体に拡大表示する/しないを切り替えます。
輝度を上げる▲○	(Fn]+(F8)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が増加します。
輝度を下げる▼○	(Fn]+(F9]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が低下します。

- 1: 購入時には拡大表示に設定されています。
- 2: オールインワンノード 高機能タイプ またはベーシックノートで、デュアルディスプレイ機能 を使用中にこの機能を使用すると、外部ディスプレイの画面表示がいったん消える場合が ありますが故障ではありません。

表示できる解像度と表示色

₩ チェック!!__

設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

オールインワンノード(高機能タイプ)の場合

解像度(ドット)	表示色	本機の液 晶ディス プレイに のみ表示	別売の 外部ディ スプレイに のみ表示	本機の液 晶ディスプ レイと別売 の外部ディ スプレイの 同時表示 1	TVのみ
	26 万色中 256 色				
640×480 ²	65,536色				
	1,677 万色 3				
	26万色中256色 2				
800×600	65,536 色				
	1,677 万色 3				
	26万色中256色 2	7		7	
$1,\!024\times768$	65,536 色 ⁴	7		7	
	1,677 万色 3	7		7	
	26万色中256色 2	7		7	
$1,\!280\times 1,\!024$	65,536 色	7		7	
	1,677 万色 3	7		7	
	26万色中256色 2	6	-	-	-
1,400 × 1,050	65,536 色 ⁵	6	-	-	-
	1,677万色 3	6	-	-	-
1,600×1,200	26万色中256色 2				
	65,536 色				
	1,677 万色 3				

- :【Fn】+【F5】で拡大表示をする/しないを切り替え可能。
- ただし、拡大表示を行っている場合、表示される文字などの線の太さが不均一になることが あります。
- :フルスクリーン表示可能
- :バーチャルスクリーンで表示可能
- :表示不可
 - 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
 - 2: Windows XPでは表示不可
 - 3:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現
 - 4: VY20F/DG-R、VY17F/DG-R、VJ20F/DG-R、VJ17F/DG-R以外の購入時の設定
 - 5: VY20F/DG-R、VY17F/DG-R、VJ20F/DG-R、VJ17F/DG-Rの購入時の設定
 - 6: VY20F/DG-R、VY17F/DG-R、VJ20F/DG-R、VJ17F/DG-Rのみ表示可能
 - 7: VY20F/DG-R、VY17F/DG-R、VJ20F/DG-R、VJ17F/DG-Rでは、【Fn】+【F5】で拡大表示 をする/しないを切り替え可能

オールインワン ノード スタンダードタイプ)の場合

解像度(ドット)	表示色	本機の液 晶ディス プレイに のみ表示	別売の 外部ディ スプレイに のみ表示	本機の液 晶ディスプ レイと別売 の外部ディ スプレイの 同時表示 1	TVのみ
	26 万色中 256 色				
640×480^{-2}	65,536 色				
	1,677 万色 ³				
	26万色中256色 2				
800×600	65,536 色				
	1,677 万色 ³				
	26万色中256色 2				
$1{,}024\times768$	65,536 色 ⁴				
	1,677 万色 3				
	26万色中256色 2				
$1,\!280\times 1,\!024$	65,536 色				
	1,677 万色 3				
	26万色中256色 2				
$1,600 \times 1,200$	65,536 色				
	1,677 万色 ³				
1,920 × 1,440	26万色中256色 2				
	65,536 色				
	1,677 万色 3				

- :【Fn】+【F5】で拡大表示をする/しないを切り替え可能。
- ただし、拡大表示を行っている場合、表示される文字などの線の太さが不均一になることが あります。
- :フルスクリーン表示可能
- :バーチャルスクリーンで表示可能
- 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
- 2: Windows XPでは表示不可
- 3:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現
- 4:購入時の設定

ベーシックノートの場合

解像度(ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	別売の外部 ディスプレイ にのみ表示	本機の液晶 ディスプレイ と別売の外部 ディスブレイ の同時表示 1
800 × 600	65,536色			
000 x 600	1,677 万色 ²			
$1,024 \times 768$	65,536 色 ³			
	1,677 万色 ²			
1,280 × 1,024	65,536色			
	1,677 万色 ²			
1,600 × 1,200	65,536色			
	1,677万色 2			

- :【Fn】+【F5】で拡大表示をする/しないを切り替え可能
- ただし、拡大表示を行っている場合、表示される文字などの線の太さが不均一になることが あります。
- :フルスクリーン表示可能
- :バーチャルスクリーンで表示可能
- 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
- 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現
- 3:本機の購入時の設定

バーチャルスクリーン

バーチャルスクリーンとは、実際に表示可能な解像度より主大きい解像度を 使用できるようにするための仮想画面のことです。バーチャルスクリーンで は、仮想画面全体のサイズが実際のディスプレイの画面より大きくなるので、 ディスプレイには常に仮想画面の一部が表示されている状態となります。画 面をスクロールすると、ディスプレイの画面上で見えていない部分を表示す ることができます。

メモ

バーチャルスクリーンでは、「スタート ボタンがディスプレイの画面上から外 れ、表示されないことがあります。ディスプレイの画面上の見えていない部分 を見るには、ポインタをディスプレイの画面の端に移動させます。ポインタの移 動した方向に画面がスクロールし、見えなかった部分が表示されます。

バーチャルスクリーンモードの設定方法



パーチャルスクリーンによって表示される解像度は、表示できる解像度と 表示色をご覧ください。

1 次の操作を行う

- ・ Windows XP**の場合** 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「デスクトップ の表示とテーマ」「画面」をクリック
- Windows 2000の場合 「スタート ボタン 「設定」 「コントロール パネル をクリックして、「画 面」をダブルクリック
- 「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンまたば 詳細」ボタン をクリック
- 3 「モニタ」タブをクリック
- ▲ 「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外す

- **5**「OK」ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック

これで設定が完了しました。

デュアルディスプレイ機能(Windows XPのみ)

デュアルディスプレイ(Dual Display)とは、CRT ディスプレイなどの外部 ディスプレイを接続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使っ てひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディス プレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能とは異なります。

- 🍑 チェック!!-

- 画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合があります。
- ・オールインワンノード(高機能タイプ)またはベーシックノートをお使いの場合、本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を行なっている場合、「画面のプロパティ」からデュアルディスプレイ機能は設定できません。「Inte(R) Extreme Graphics 2 for Mobile」タブから設定を行ってください。

デュアルディスプレイ機能を使う準備をする (オールインワンノート(スタンダードタイプ)のみ)

オールインワンノード(スタンダードタイプ)をお使いの場合、デュアルディスプレイ機能を使う前に画面を表示するディスプレイのオン / オフ、プライマリ / セカンダリを次の手順にしたがって設定します。

1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる

参照 別売のCRTディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用」の 「外部ディスプレイ (p.166)

2 本機の電源を入れる

- ・
 パスタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 4 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **5**「ATI画面 タブをクリック 「モニタ「パネル(「テレビ」の接続状態が表示されます。
- 6 「モニタ」の をクリックして にする 表示をすべてオフにすることはできません。どれかひとつはオンの状 態になっています。
- 7 「モニタ」、パネル」の下の回(プライマリ)または回(セカンダリ) をクリック
- ₡¥ェック!!-

すべてをセカンダリに設定することはできません。

接続が認識されると、解像度とリフレッシュレード 水平同期周波数 が 表示されます。

- 名「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい」ボタンをクリック
- 10 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能を使用する準備が終了しまし た。

デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使うには、あらかじめ本機に別売の外部ディスプ レイを接続しておいてください。また、オールインワンノード、スタンダードタイ プをお使いの場合、「デュアルディスプレイ機能を使う準備をする(p.95) をご覧になり、ディスプレイを設定しておいてください。

オールインワン ノード スタンダードタイプ)の場合

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリック
- 3 「2」と表示されたディスプレイのイラストを右クリック
- ▲ 表示されたメニューから「接続」をクリック
- **5** 「適用 ボタンをクリック 「デスクトップのサイズを変更しました。この設定を保存しますか?」と表 示された場合は、「はいをクリックしてください。
- 6 「OK ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が使用できます。

オールインワンノード 高機能タイプ またはベーシックノートの場合

1 別売の外部ディスプレイを接続し、電源を入れる

参照 / 別売の外部ディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用 の 「**外部ディスプレイ** (p.166)

- 2 本機の電源を入れる
- 3「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
- ▲ 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **5** 「Intel R) Extreme Graphics 2 for Mobile 」タブをクリックし、 「グラフィックのプロパティ ボタンをクリック

6 「拡張デスクトップ をクリック

メモ

- 「拡張デスクトップ」が表示されていない場合は、 をクリックして「拡張デスクトップ を表示してください。
 - 7 プライマリデバイスとセカンダリデバイスの下をクリックし、一覧 から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ」ノートブック(「テレビ」が表示されます。
 - **名**「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
 - **9**「OK ボタンをクリック
- 10 「OK ボタンをクリック
- 11 「OK ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能が使用できます。

デュアルディスプレイ機能を解除する

オールインワンノート(スタンダードタイプ)の場合 「デュアルディスプレイ機能を使う」と同様の手順を行って解除してください。 オールインワンノード、高機能タイプ、またはベーシックノートの場合 デュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次の手順で行います。

- 1 「デュアルディスプレイ機能を使う」の手順3~5(p.97)を行う
- 2 「ノートブック をクリック
- **3**「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 4 「OK」ボタンをクリック

5 「OK」ボタンをクリック

6 「OK」ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

ディスプレイストレッチ機能

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度よりもWindows の解像度設定が低い場合に、液晶ディスプレイに画面イメージを拡大して表 示する機能です。

ディスプレイストレッチ機能を使う場合は次の手順で行います。

€ チェック!!-

ディスプレイストレッチ機能を使用して拡大表示を行っている場合、表示 される文字などの線の太さが不均一になることがあります。

キーボードで切り替える

【Fn】+【F5】を押すと、拡大表示する/しないを切り替えることができます。

参照 / 【Fn 】について 「キーボード」の「ホットキー機能(【Fn 】の使い方) (p.60)

「画面のプロパティ」で切り替える

オールインワンノード スタンダードタイプ)の場合

1 次の操作を行う

- ・ Windows XP**の場合** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップ の表示とテーマ」「画面」をクリック
- Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「画 面をダブルクリック

「画面のプロパティ」が表示されます。

- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンまたば 詳細」ボタン をクリック
- 3 「ATI画面」タブをクリック 「モニタ」パネル(「テレビ」の接続状態が表示されます。
- 4 / パキルピ をクリック _____ 「パネルのプロパティ」が表示されます。
- 「イメージをパネル サイズにする」の●をクリックして●にする
- 6 「OK ボタンをクリック
- 7「OK ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。 オールインワンノード 高機能タイプ)またはベーシックノートの場合

- 1 次の操作を行う
 - ・ Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップ の表示とテーマ」「画面」をクリック
 - Windows 2000の場合 「スタート ボタン 「設定」「コントロール パネル をクリックし、「画 面 をダブルクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **3** 「Inte(R) Extreme Graphics 2 for Mobile 」タブをクリックし、 「グラフィックのプロパティ ボタンをクリック
- 4 「 ノートブック をクリック

メモ

- 「ノートプック」が表示されていない場合は、、 ▲ または
 - ▼ をクリックして「ノートブック」を表示してください。
 - 5 「フル画面(ボーダーなし)」にチェックを付ける
 - 6 「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確設するメッセージが表示されます。
 - 7「OK」ボタンをクリック
 - 8 「OK」ボタンをクリック
 - **9**「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

省電力機能(オールインワンノート(スタンダードタイプ)のみ)

オールインワンノード(スタンダードタイプ)では、バッテリ使用時のディスプレイの動作性能を切り替えることができます。この機能は、Windowsのコントロール パネルで設定します。

・ グチェック!!

- ・省電力機能は、画面の出力先が、本機の液晶ディスプレイ」に設定されている場合のみ有効です。「本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示」「外部ディスプレイ」の場合は動作しません。
- ・ 省電力機能の設定を変更した場合に、液晶ディスプレイの表示が乱れるときがあります。

1 次の操作を行う

・Windows XP**の場合**「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップ
の表示とテーマ」「画面」をクリック

- ・ Windows 2000の場合 「スタート ポタン 「設定」「コントロール パネル をクリックし、「画 面 をダブルクリック
- 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリック
- 3 「詳細設定」ボタンまたば「詳細」ボタンをクリック
- 4 「POWERPLAY(tm)」タブをクリック
- **5**「POWERPLAY(tm)の設定(P)... ボタンをクリック
- 6 バッテリ使用時の省電力設定を変更する スライダを動かして設定を変更します。左側にドラッグするとバッテリ 優先、右側にドラッグするとパフォーマンス優先になります。
- 7 「適用 ボタンをクリック
- **名**「OK ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- **10**「OK ボタンをクリック

これで、液晶ディプレイの省電力機能の設定は完了です。

赤外線通信機能

オールインワンノート(高機能タイプ)のみ

赤外線通信とは、パソコンとパソコンの間をケーブルで接続せずに赤外線でデータの交換を行う通信方法です。本機では、IrDA規格に準拠した、通信速度4Mbosまでの赤外線通信ができます。

赤外線通信を行うための準備

本機は購入時の状態では赤外線通信機能を利用できる状態になっていません。本機で赤外線通信機能を利用するには準備が必要です。以下の手順にしたがって設定を行ってください。

1 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.190)

- **2**「Advanced」メニューで「I/O Device Configuration」の「Infrared port」を選択する
- 3 「Auto」を選択する 「Infrared port」を「Auto」に設定すると、「Mode」が表示されます。 「Mode」の設定値が「FIR」になっていることを確認してください。
- **4** 【F10】を押す 「セットアップ確認」ウインドウが表示されます。
- **5**「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

グチェック!

バージョンの競合を確認する画面や「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。Windowsが再起動し、赤外線通信をするための準備が完了します。

機器の配置について

機器の配置のしかた

赤外線通信を行うときは、本機の赤外線通信ポートと通信相手機器の赤外 線通信ポートが真正面に向き合うようにし、約1m以内の距離に配置してくだ さい。

機器を配置するときの注意

- ・赤外線通信ポートは、汚したり傷つけたりしないでください。
- ・通信する互いの機器の間に赤外光を遮るような物を置かないでください。
- ・互いの機器を接触させないでください。
- ・通信相手の赤外線が本機の赤外線通信ポートまで届かない場合や、通信 相手機器の通信可能距離が本機よりも短い、本機の場合は約1m以内、場 合は、通信相手の機器が本機の通信可能範囲にあっても通信できないこ とがあります。このような場合は、互いの赤外線通信ポートを真正面で向き 合わせて、できる限り近くに置いてください。このとき、互いの機器が接触 しないようにしてください。

次のような場合は通信可能距離が短くなってしまうことがあります

- ・直射日光や蛍光灯の直下
- ・互いの機器が正しく向き合っていない
- ・他の赤外線诵信機器やノイズを発生する機器の近くにある
- ・本機の赤外線通信ポートの指向性(約15度程度)の範囲を越えている

次のような場合はうまく通信できないことがあります

- ・通信相手機器がIrDA規格に準拠していない場合
- ・異なる機器と接続した場合(相手の機器の性能に依存するため)

メモ

異なる機器との通信には、互いの機器間の通信に対応したソフトが必要で す。

赤外線通信を行う

赤外線通信を行うには、「ワイヤレスリンク」を使用します。

ワイヤレスリンク

「ワイヤレスリンク」とは、赤外線通信が可能な2台のパソコン間でファイルの 転送を行う機能です。

ワイヤレスリンクを使ったファイルの転送には次の方法があります。

「ワイヤレスリンク ウィンドウを使う

1 画面右下の通知領域 タスクトレイ)にある。刷をダブルクリック 「ワイヤレスリンク」ウィンドウが表示されます。

メモ

デスクトップに表示される「ファイルを別のコンピュータに送信 またば ワイヤ レスリンクをダブルクリックしてウィンドウを開くこともできます。

ク 送信するファイルを選択し、「送信」ボタンをクリック

「送る コマンドを使う

- 1 デスクトップやエクスプローラ、マイコンピュータなどで、送信す るファイルを表示させる
- 2 送信するファイルを右クリック
- 3 表示されたメニューから「送る」をクリックし、サブメニューから送 り先をクリック
 - ・ Windows XP**の場合** 「近くのコンピュータ」
 - Windows 2000の場合 「赤外線受信者」

ドラッグ&ドロップを使う

- 1 デスクトップやエクスプローラ、マイコンピュータなどで送信する ファイルを表示させる
- 2 送信するファイルをデスクトップの「ファイルを別のコンピュータ に送信」またば「ワイヤレスリンク」ヘドラッグ&ドロップする



画面右下の通知領域 タスクトレイ)やデスクトップにアイコンが表示され ていない場合は、赤外線通信を行う相手の機器が通信範囲内に正しく配 置されているか確認してください。

ワイヤレスリンクの使い方について詳しくは、「スタート」ボタン 「ヘルプとサ ポート またば ヘルプ をクリックすると表示されるWindowsのヘルプをご 覧ください。

サウンド機能

音量の調節

ボリュームコントロールを使う

Windows の「ボリュームコントロール」で音量を調節することができます。 ボリュームコントロールは次のようにして開くことができます。

Windows XP**の場合**

「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「エンターテイメ ント の「ボリューム コントロール をクリックしてください。

Windows 2000の場合

インジケータ領域(タスクトレイ)の心をダブルクリックしてください。

参照 / ボリュームコントロールについて Windowsのヘルプ

♥ チェック!!-

ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリュームコント ロールを表示させると、ポリュームコントロールの全ての音源コントロール が表示されない場合や、右端の音源コントロールの表示が一部欠ける場合 があります。

このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、「プロパティ」 ウィンドウの「表示するコントロール・欄で、使用しない音源の選択を解除 し、必要な音源コントロールが表示されるように変更してください。な お、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんポリュームコント ロールを終了し、解像度を変更後に再度ポリュームコントロールを起動して ください。

音量調節つまみを使う オールインワンノード 高機能タイプ またはオー ルインワンノード(スタンダードタイプ)のみ)

オールインワンノード。高機能タイプ、またはオールインワンノード、スタンダード タイプ)では、音量調節つまみ(〔一)) を使って音量を調節することができます。

参照) 音量調節つまみについて 「各部の名称 (p.18)

キーボードで調節する(ベーシックノートのみ)

【Fn 】+【F10 を押すと音量を大きく、【Fn 】+【F11 を押すと音量を小さく調 節できます。

音声のオン / オフ

【Fn】+【F1】を押すと、音声のオン/オフを切り替えることができます。

参照 / 【Fn 】について 「キーボード の「ホットキー機能(【Fn 】の使い方)(p.60)

ビープ音のオン / オフを切り替える

【Fn】+【F6】を押すと、システムブザー、PCカードブザー、モデム音などの ビープ音のオン / オフを切り替えることができます。

音楽CDを再生するには

本機のCD/DVDドライブは、音楽CDからのデジタル出力のみ使用可能で す。CD/DVDドライブを使用して音楽CDを再生/録音する場合は、アナロ グではなく、デジタルで音楽CDを再生するように設定しておく必要がありま す。

次の手順で音楽CDをデジタルで再生する設定になっていることを確認して ください。

- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「DVD/CD-ROMドライブ」または 「CD-ROM をダブルクリック
- 参照 / 「デバイスマネージャ」の開き方 「デバイスマネージャの開き方 (p.7)
 - 2 表示されるCD-ROMデバイスをダブルクリック
 - 3 「プロパティ」タブをクリック
 - 4 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」 にチェックが付いていることを確認する
 - **5**「OK ボタンをクリック
 - 6 「デバイス マネージャ」を閉じる

- 7「OK」ボタンをクリック
 Windows XPをお使いで、再生しているプレーヤーが Windows Media Player」の場合は、以下の手順を行ってください。
 Windows 2000をお使いの場合は、これで設定は完了です。
- **8**「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Windows Media Player」をクリック
 Windows Media Playerが起動します。
- タ メニューバーの「ツール」「オプション」をクリックし、「デバイス」
 タブをクリック
 メニューバーが表示されていない場合は、●をクリックしてください。
- **10**「デバイス」欄に表示されているCD-ROMデバイスを選択して「プロパティ」ボタンをクリックし、「オーディオ」タブをクリック
- 11 「再生」欄の「デジタル」が選択されていることを確認する
- 12「OK」ボタンをクリック
- 13「OK」ボタンをクリック
- 14 「Windows Media Player」を閉じる

これで、音楽CDをデジタルで再生する設定は完了です。

マイクの設定

「SoundMAX コントロールパネル」でマイクの設定を行うことができます。 マイクの設定では、お使いのマイクの指定や、マイクでの録音時にノイズを 除去する「ノイズ除去」の設定、録音ポリュームの設定などが行えます。マイク の設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- **1** 画面右下の通知領域にある□をダブルクリック「SoundMAX コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「マイク」タブをクリック

3 次の操作を行う

- スタンドマイクをお使いの場合 「標準マイク を選択する
- ヘッドセットマイクまたはモノラルヘッドフォンマイクをお使いの場合 「ヘッドセット を選択する
- マイクノイズを除去する場合 「ノイズ除去」にチェックを付ける
- ・自動的に最適な音にする場合 「マイクの設定ウィザード」ボタンをクリックして表示された画面で声 にあわせてマイクを設定する

「SoundMAX SuperbeamTM マイク」の設定について詳しくは、 「SoundMAX FAQs をご覧ください。「SoundMAX FAQs 」は、通知 領域の□を右クリックして表示されるメニューから「SoundMAX FAQs をクリックして表示してください。

4 設定が完了したら「OK ボタンをクリック

これで、マイクの設定は完了です。

MIDIの設定

「SoundMAXコントロールパネル」でMIDIの演奏モードを次のいずれかに 設定することができます。

- · Microsoft GS Wavetable SW Synth
- · SoundMAX XGLite
- SoundMAX General MIDI

MIDIの演奏モードの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

1 次の操作を行う

・ Windows XP**の場合** 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「サウンド、音声、 およびオーディオデバイス 」 「サウンドとオーディオデバイス をクリック 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されます。

- ・Windows 2000の場合
 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「サウンドとマルチメディア」をダブルクリック
 「サウンドとマルチメディアのプロパティ」が表示されます。
- 2 「オーディオ」タブをクリック
- **3** 「MIDI音楽の再生」欄の「既定のデバイス」を選択する
 - ・「Microsoft GS Wavetable SW Synth」に設定する場合

 ▼をクリックして Microsoft GS Wavetable SW Synth」を選択する
 - ・「SoundMAX XGLite」、「SoundMAX General MIDI」に設定する場合
 - ▼ をクリックして「SoundMAX Wavetable Synth」を選択する
- 4 「OK」ボタンをクリック
 - 「Microsoft GS Wavetable SW Synth」の設定はこれで終わりです。
 - 「SoundMAX XGLite」、「SoundMAX General MIDI」に設定する場合は、次の手順に進んでください。
- 5 画面右下の通知領域の□をダブルクリック 「SoundMAX コントロールパネル」が表示されます。
- 6 「MIDIミュージック シンセサイザ」タブをクリック
- 7 サウンドセットを設定する
 - ・「SoundMAX XGLite」に設定する場合

 ▼ をクリックして「SoundMAX XGLite」を選択する
 - ・「SoundMAX General MIDI」に設定する場合

 ▼をクリックして「SoundMAX General MIDI」を選択する
- 8 「OK」ボタンをクリック

これで、MIDIの設定は完了です。

モデム

FAXモデムモデルでは、内蔵のモデムを介して電話回線に接続すると、 インターネットや電子メールなどのやり取りができます。

電話回線との接続

接続可能な電話回線のコンセントについて

- ・本機に接続可能な電話回線は2線式のみです。電話回線に接続する前 に、使用する電話回線の種類を確認してください。
- ・モデルによっては、モジュラージャックと接続するためのモジュラーケーブ ルが添付されています。電話回線のコンセントがモジュラージャック式以外 の場合は、変換アダプタを使用するか加入電話回線の提供会社にモジュ ラージャックの取り付けをご相談ください。

₹ チェック!!

内蔵のFAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計されています。 加入電話回線以外と接続すると、うまく動作しないことや、内蔵FAXモデム や本体を破損するおそれがあります。

適用電話回線について

回線は、電話回線(以降、加入電話回線と呼びます)総合デジタル通信網 (ISDN) ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。内蔵 FAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設計 についての認証を受けています。

詳しくば 技術基準等適合認定について (P.8)をご覧ください。

加入電話回線以外と接続すると、内蔵FAXモデムや本体を破損させること があります。

コードレスホンや親子電話、横内回線など、加入電話回線以外の回線をご使 用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。

内蔵FAXモデムは、ファクシミリ通信網には対応していません。

送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは丁場出荷時の設定から変更 する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できないときは送 信レベルの調整が必要となることがあります。送信レベルの調整は、認定さ れた丁事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、送信レベ ルの調整については、NECにお問い合わせください。

参照 / NECのお問い合わせ先 『保証規定&修理に関するご案内』

雷話回線に接続する

₡¥チェック!!

I ANコネクタにモジュラーケーブルを接続すると故障の原因になります。 接続するコネクタを確認して接続を行ってください。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電話機のモジュラーケーブルをモジュラージャックなどから取り 外す
- 3 モジュラーケーブルの一方を本機の電話回線用モジュラーコネ クタ(ロ)に奥までしっかり差し込む

参照 / 電話回線用モジュラーコネクタについて 「各部の名称 (p.18)

4 モジュラーケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャック に奥までしっかり差し込む

メモ

1つの電話回線のモジュラージャックを本機以外の機器(電話機など)と共用 で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必要にな ります。

ダイヤル設定のしかた

1 次の操作を行う

- ・ Windows XP**の場合** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「プリンタとそ の他のハードウェア」「電話とモデムのオプション をクリック
- Windows 2000の場合 「スタート ボタン 「設定」「コントロール パネル をクリックし、「電 話とモデムのオプション をダブルクリック

「電話とモデムのオプション」が表示されます。

₹ チェック!!

初めてダイヤル設定を行うときは、「所在地情報」が表示されます。「市外局 番 欄またば 市外局番/エリア コード 欄に、使用する場所の()を除いた市 外局番を入力し、「OK ボタンをクリックすると「電話とモデムのオプショ ン」が表示されます。

プ「ダイヤル情報」タブで、設定したい所在地名を選んでから「編 集 ボタンをクリック

メモ

新規にダイヤル設定を行いたい場合は、「新規」ボタンをクリックしてくださ 61

- 3 「所在地の編集」で設定を行う
- 4 設定が終わったら、「OK」ボタンをクリック

外線発信番号「①」を使用しない場合は、これで設定は完了です。 Windows XPをお使いの方で、会社など外線発信番号() を使用する電話 回線を利用する場合は、続けて以下の手順5~9を行ってください。

5 「モデム」タブをクリックし、使用しているモデムを選択してから 「プロパティ」ボタンをクリック プロパティの画面が表示されます。

- 6 「モデム」タブをクリックし、「発信音を待ってからダイヤルする」 のチェックを外す
- **7**「OK」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- 9 「プリンタとその他のハードウェア」の図をクリック

これで、ダイヤルの設定は完了です。

ダイヤルアップの接続の設定

- 1 「スタート」ボタン 「接続」で、接続先を右クリック メニューが表示されます。
- 2 「プロパティ」をクリック プロパティの画面が表示されます。
- 3 「ダイヤル情報を使う」にチェックを付ける

これで、ダイヤルアップの接続の設定は完了です。

海外でのモデムの使用

対応国にあわせて設定する必要があります。

メモ

本機に内蔵のモデムの対応国は次のとおりです。

アイルランド、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギ リシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、 ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガ ル、香港、マレーシア、ルクセンブルグ、日本

✍チェック!!-

- 記載の国以外は対応していません。
- ・ 国の設定が正しく無い場合、電話回線網への指害を与えるおそれがあ ります。また、パソコンの故障の原因にもなりますので、回線接続を行う 前に必ず国の設定が正しいか確認してください。

Windows XP**の場合**

- 1 「スタート ボタン 「コントロールパネル」をクリックし、「プリンタ とその他のハードウェア」をクリック
- 2 「電話とモデムのオプション」をクリック 「電話とモデムのオプション・ウィンドウが表示されます。
- 3 「モデム タブをクリック
- 4 「プロパティ ボタンをクリック
- 5 「詳細設定」タブをクリック
- 6 「国または地域の選択」の▼をクリックし、使用する国名を選択す る
- **7**「OK ボタンをクリック

- 8 「OK」ボタンをクリック
- 9 「ダイヤル情報」タブをクリック
- 10 「新規」ボタンをクリック
- 11 「所在地 欄に任意の名前を入力する
- 12 「国/地域」の▼をクリックし、使用する国/地域を選択する
- 1.3 「市外局番」欄に、使用する発信元の番号を入力し、「OK」ボタン をクリック
- 14 「電話とモデムのオプション」ウィンドウを閉じる

Windows 2000の場合

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「電話とモデムのオプション をダブルクリック 「電話とモデムのオプション」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ダイヤル情報」タブの「新規」ボタンをクリック
- 3 「所在地」欄に任意の名前を入力する
- 4 「国/地域」の下をクリックし、使用する国/地域を選択する
- 5 「市外局番」欄に、使用する発信元の番号を番号を入力し、「OK」 ボタンをクリック
- 6 「電話とモデムのオプション・ウィンドウを閉じる

通信機能使用上の注意

- ・内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。一般電話回線以 外に接続すると、本体の故障、発熱の原因になることがありますので注意 してください。
- ・ダイヤル方法を選択するときは、プッシュ回線を使用する場合は「トーン」 ダイヤル回線を使用する場合は「パルス」に設定します。加入電話回線が トーン式かパルス式かわからないときは、NTTに確認してください。
- ・「電話とモデムのオプション またば ダイヤルのプロパティ では、「市外局 番 欄に使用する場所の()を除いた市外局番を入力し、携帯電話など、市 外局番からダイヤルする必要がある場合は「000」を入力します。また、外線 発信番号が必要な場合は、外線発信番号も入力してください。
- ・回線の状態によっては、接続しにくかったり、通信時に雑音が入ることが あります。
- ・キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話がかかっ てくると、モデムによる通信が切れる場合があります。
- ・ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプローラを終了 しても回線が接続されたままになっている場合があります。回線を切断す る場合は、画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。こなどの「ダイヤル アップネットワーク、アイコンをクリックまたはダブルクリックし、表示された画 面から「切断をクリックしてください。
- ・コードレスホンや親子電話などの加入電話回線以外の回線を使用してい る場合は、正常なデータの送受信ができなくなる場合があります。
- ・回線の状態によっては、希望の通信速度で通信できない場合があります。
- ・電話局の交換機の種類によっては、14400bpsでのファクシミリ通信がで きないことがあります。この場合には、通信速度を9600bpsにしてください。
- ・データ通信を行う場合、フロー制御はRTS/CTSに設定してください。それ 以外に設定すると、データ抜けが生じる可能性があります。
- ・通常の電話回線を使用する場合、送信レベルは購入時の設定から変更す る必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない場合に は、送信レベルの調整が必要なことがあります。送信レベルの調整は、工 事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、当社指定の サービス窓口にお問い合わせください。
- ・海外と直接接続した場合、伝送路の特性のため正常に通信できない可能 性があります。
- ITU-T V.90の最大受信速度56,000bpsは、理論値であり、加入電話回線 での通信速度とは異なります。

- ・ハイパーターミナルなどを使って通信する場合、ATコマンドが必要です。詳 しくは、『ATコマンド』、ここをクリック)をご覧ください。
- ・回線を使って通信中はスタンバイ状態、休止状態にしないでください。
- ・分岐アダプタを使って本機と電話機などの両方を電話回線に接続してい る場合、本機で回線を使っているときは、電話機などの受話器をはずさな いでください。本機の通信が妨害され、切断されることがあります。
- ・接続する電話機などの種類によっては、動作しない機種があります。
- ・接続する電話機などの種類によっては、内蔵FAXモデムが正常に通信で きない場合があります。内蔵FAXモデムが正常に通信できない場合は、以 下のいずれかの方法で、正常に通信できるようになります。
 - 接続する電話機などにアース接続用の端子がある場合は、アース線をつ なぐ
 - 内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、電話機などを取り外す
- ・構内交換機(PBX)の種類によっては内蔵FAXモデムが使用できない場 合があります。
- ・内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、使用していないアプリケーションを 終了してください。
- ・ダイヤルアップ接続中に【Fn 】+【F3 】 【F5 】 【F6 】 【F8 】 【F9 】の操作を 行わないでください。接続できない場合があります。また、通信中に上記の 操作を行うと通信が切れる場合があります。

インターネットへの通信環境を切り替える

本機では、インターネットへの通信環境を簡単に切り替えるアプリケーション として次のツールが利用できます。

- ・Windows XPをお使いの場合
 - MobileOptimizer J
- ・Windows 2000の場合
 - 「MobileOptimizer **」または「インターネット設定切替ツール」**

MobileOptimizerやインターネット設定切替ツールを使うと、複数のダイヤル アップ接続を使い分けたり、ダイヤルアップ接続からLAN接続へ切り替えた りと、利用シーンに応じて通信環境を切り替えることができます。本機を携帯 して、外出先でインターネットを利用する場合などに便利な機能です。 使い方について詳しくは、MobileOptimizerまたはインターネット設定切替 ツールのヘルプをご覧ください。

- 🍑 チェック!!-

- ・ MobileOptimizerおよびインターネット設定切替ツールは、購入時にはインストールされていません。使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールします。インストール方法は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。
- LANを使った接続を行うには、あらかじめネットワークの設定をしておく 必要があります。
- ・ MobileOptimizerは、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンした状態で使用してください。複数のユーザーがログオンしている状態では、機能の一部が使用できない場合があります。
- ・インターネット設定切替ツールはMicrosoft Outlookには対応していません。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

LAN**への接続**

本機には、以下のLAN機能が搭載されています。

	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T (ギガビットイーサネット対応)	100BASE-TX/10BASE-T
オールインワンノート (高機能タイプ)		-
オールインワンノート (スタンダードタイプ)	-	
ベーシックノート	-	

:標準装備

メモ

1000BASE-Tまたは100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の 環境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブや LANケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちらの環 境にも接続することができます。

LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などの技術が必 要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせくだ さい。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用して ください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負い かねますので、ご了承ください。

接続方法

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LAN ケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接 続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテ ゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタ を増やす必要があります。

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧くだ さい。



本機を稼働中のI ANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示にしたがって、ネットワークの設定とLANケーブルの接続を 行ってください。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマ ニュアルをご覧ください。

運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、ハブからLANケーブルを外さないでください。ネット ワークが切断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたとき は、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用でき ない場合は、Windows を再起動してください。
- ・LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを 接続して使用するようにしてください。バッテリパックのみで使用すると、使 用時間が短くなります。
- ・スタンパイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しま すので、ネットワークの通信中にはスタンバイ状態または休止状態にしない でください。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使い のアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態 または休止状態を使用してください。使用するアプリケーションによっては、 スタンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることが あります。
- ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご 購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE 米国電気電子技術者協会)で管理さ れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。 次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたはワイヤレスLANのユニバー サル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のコマンドを入力し、【Enter】を押してください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーショ ン) よいう項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(「physical address として表示されます。)

LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡 単に説明します。

参照 / 必要な構成要素の詳細について

Windows XPのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目 Windows 2000のヘルプの中にあるオンライン形式の Microsoft Windows 2000 Professionalファーストステップガイド』のネットワーク関連の項目

ネットワークソフトウェアをセットアップする

₹ チェック!!-

工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP が設定されています。

Windows XP**の場合**

- 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- 2 「その他」の「マイネットワーク」をクリック
- 3 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をクリック
- 4 「ローカル エリア接続 をクリック
- **5** 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで サービス 、「プロトコル、「クライアント をセットアップできます。 必要な構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの 管理者に相談してください。

- 6 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- 9 「変更」ボタンをクリック
- 10「コンピュータ名の変更」画面が表示されたら、「コンピュータ名」 「ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワーク の管理者に相談してください。

- 11 「OK ボタンをクリック
- 12 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを再起 動する

以上で完了です。

Windows 2000の場合

- 1 「スタート ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリック
- 3 「ローカルエリア接続 をクリック
- 4 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップできます。 必要な構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システムの管理者またはネットワーク の管理者に相談してください。

5 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック

- 6 「システム をダブルクリック
- 7 「ネットワークID タブをクリック
- **8** 「プロパティ ボタンをクリック
- 9 「コンピュータ名」「ワークグループ またば ドメイン」に、必要な 情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワーク の管理者に相談してください。

- 10 入力を終えたら「OK ボタンをクリック
- 11 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを再起 動する

リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次のとおりです。

- ・電源の切れている状態から電源を入れる
- ・スタンバイ状態や休止状態からの復帰

本体およびLANボードがリモートパワーオンに対応しているパソコンで、リ モートパワーオン機能を使うように設定している場合は、本体の電源が切れ ているときも、LANボードの一部は通電されています。

管理者パソコンはパワーオンを指示する特殊なパケット(Magic Packet を 離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあ るパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワー オン動作を開始します。これにより離れたところにある管理者パソコンから、 LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要です。 また、本機のBIOS設定が必要になります。

電源が切れている状態、スタンバイ状態、または休止状態からリモートパワー オン機能を利用するためには、次の設定を行ってください。

✍ チェック!!-

- ・リモートパワーオン機能の設定を行った場合は、購入時の設定で使う場 合にくらべて、本機のバッテリの消費量が大きくなります。バッテリ駆動 時間を優先して本機を使いたい場合は、リモートパワーオン機能の設定 は行わずに購入時の設定で使用してください。
- ・リモートパワーオン機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続した 状態で本機を休止状態または電源が切れている状態にしてください。

電源の切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定

1 本機の電源を入れで NEC ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて (p.190)

> **2**「Advanced」メニューの「Remote Power On」を「Enabled」に設 定する

これで、設定は完了です。

スタンバイ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用する ための設定

₡️チェック!!-

- ・前回のシステム終了が正常に行われなかった場合、リモートパワーオン 機能を使用して電源を入れることはできません。一度電源スイッチを押 して本機を起動し、もう一度正しい方法で電源を切ってください。
- ・以下の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権 限)を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「ネットワークアダプタ」をダブル クリック

参照 > 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャ」の開き方(p.7)

- 2 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- △ 以下の設定を行う
 - •Windows XPの場合
 - 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする」にチェックが付いていることを確認する。
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する」にチェックを付ける。
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除で きるようにする。にチェックを付ける。
 - Windows 2000の場合
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことが できるようにする。にチェックを付ける。
 - 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする。にチェックが付いていることを確認する。

オールインワンノード 高機能タイプ)の場合は、以下の設定を行ってく ださい。

- 「詳細設定」タブをクリックし、「wake on設定」を「OSが制御する」 から「Magic Packet」にする。

オールインワンノードスタンダードタイプ)ベーシックノートは以下の設 定を行ってください。

- 「詳細設定 タブをクリックし、「Wakeup on ARP/Ping を「Enable」 から Disable にする。

これで、設定は完了です。

ネットワークブート

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- BIOS設定変更

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定 を行ってください。

本機の電源を入れで「NEC ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.190)

これで、ネットワークブートを使用するための設定は完了です。

2「Boot」メニューの「Network Boot」を「Enabled」に設定する

♥ チェック!!---

ネットワークブートを使用するには、別途PXFに準拠した運用管理ソフトが 必要です。

メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機 起動時に「NEC」ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが 可能になります。

♥ チェック!-

【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合 は、【F12】を押す間隔を変えてください。

無線LAN機能

無線LANモデルでは、無線LANによって、離れているコンピュータ同士で、 データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信することができ ます。

使用上の注意

- ・通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質上、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポインド、以下アクセスポイントなどが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・海外で本機を使用する場合は、現地国の法令などに抵触する可能性がありますので、本機の無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態にしないでく ださい。
- ・ネットワーク通信をすると、バッテリのみで使用可能な時間が短くなります。 長時間の通信をするときは、本機にACアダプタを接続しコンセントからの 電源で使用してください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン 等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲で あれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

诵信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容 等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた めのセキュリティの什組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリ ティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能 性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、 お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を 使用することをお奨めします。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 NEC121**コンタクトセンター(フリーコール:** 0120-977-121 **までお問い合わ** せください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情 によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生 じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で設定できるセキュリティ

-女チェック!・

- ・次のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポイントなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- ・これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100% 保証するものではありません。

盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している 通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗 号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗 号キーは定期的に変更することをお奨めします。

不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントと通信機器の両方に任意のSSID(ネットワーク名)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、SSIDを自動的に検出する機能を持った機器を使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように、SSIDの隠蔽の設定をする必要があります。
- 接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)。

より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol)規格によるユーザ認証、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)を使用することで、より高度なセキュリティを行うことができます。



WPA機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器とネットワーク環境がWPA機能をサポートしている必要があります。

無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC8番街(http://nec8.com)の「商品の適合検索」でご確認ください。

- 1「サポート情報 をクリック
- 2.左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3.表示されたメニューの「PC本体 / オプション検索(新旧モデル情報 / 適合情報)。をクリック
- 4.「商品の適合検索」をクリック

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi®」認定を取得してる同じ規格の製品を購入されることをお奨めいたします。

無線LANの設定

無線LAN(IEEE802.11b/g) モデルの場合

「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の「「無線LAN(IEEE802.11b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)モデルの場合

「VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について、をご覧になり、設定を行ってください。

セキュリティ機能/マネジメント機能

本機は、システム管理者が効率よく本機を運用するための機能を備えています。

セキュリティ機能 / マネジメント機能について

システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティ機能やマネジメント機能があります。

- ・スーパパイザパスワード/ユーザパスワード
- ・ハードディスクパスワード機能
- ・指紋認証機能(内蔵指紋センサモデルのみ)
- ・暗証番号ボタン(暗証番号機能モデルのみ)
- ・盗難防止用ロック
- ・ウイルス検出・駆除

セキュリティ機能

スーパパイザパスワード / ユーザパスワード

スーパバイザパスワード / ユーザパスワードを設定することで、本機の使用者を制限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。BIOSセットアップユーティリティでそれぞれのパスワードを設定し、「Password on boot」を「Enabled」に設定してください。

・ グチェック!

- ・ NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除しておいてください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。

ハードディスクパスワード機能

本機で使用するハードディスクにパスワードを設定することにより、本機以外 のパソコンでハードディスクの不正使用を防止することができます。万一、 ハードディスクが盗難にあって、他のパソコンに設置された場合でも、パス ワードが必要となるため、重要なデータの漏洩を防ぐことができます。

- 参照ン・「PART3システム設定」の「設定項目一覧 オールインワンノード 高機能タ イプ)」の「「Security」メニュー (p.195)
 - •「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 オールインワンノード スタン **ダードタイプ)」の「「** Security 」メニュー (p.201)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 ベーシックノート」の「「Security」 メニュー (p.205)

₹ チェック!

- ・ ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んで もロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは 二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになりま す。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。
- ・ ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパ ソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正 使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセス防止 のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いください。

指紋認証機能


ここでは、内蔵指紋センサモデルの指紋認証機能について説明していま す。指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センサを使っ て指紋による認証を行うシステムです。

本機では付属のユーティリティで、指紋認証によるWindowsへのログオン、 スクリーンセーバーのロック解除、各種アプリケーションのパスワード代替など を設定することができます。

参照 / 指紋認証機能の詳細について 『内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド』

この機能は、暗証番号機能モデルのみの機能です。

暗証番号ボタンとは、本体の暗証番号ボタンを押すことによってパスワード 認証を行うもので、セキュリティを強化する機能の一つです。暗証番号ボタンを使ってパスワードを設定しておくと、正しいパスワードを入力しないかぎ り本機を起動できなくなります。800,000通り以上のパスワードが考えられますので、より強力なセキュリティを実現できます。

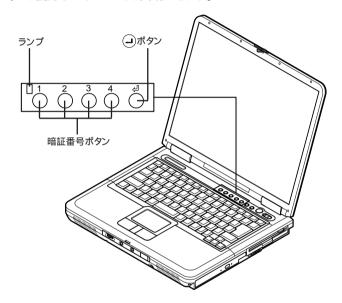

パスワードを設定する

暗証番号ボタンのパスワード設定や変更は、暗証番号設定ユーティリティで行います。



暗証番号ボタンの機能や暗証番号設定ユーティリティの使い方については、「暗証番号設定ユーティリティインストールディスク」をご覧ください。

暗証番号ボタンのパスワードを設定したあとは、電源スイッチを押すと、本機がセキュリティモードに移行してランプが点灯するようになります。セキュリティモードになると、登録したパスワードを入力しないかぎり本機を起動することはできなくなります。

暗証番号ボタンのパスワードを設定してあると、電源スイッチを使ってス タンパイ状態から復帰する場合にもセキュリティモードになりますので、設 定したパスワードを入力してセキュリティモードを解除してください。

パスワードを忘れてしまった場合は

設定したパスワードを忘れないようにしてください、パスワードは本機を再セット アップしても解除できません。パスワードは忘れないように控えておくことをおす すめします。パスワードを忘れてしまった場合には解除処置が必要です。

参照 / 解除処置について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の 「雷源を入れたとき」

セキュリティモードを解除する

- **1** 電源スイッチを押す ①ボタンの左 トのランプが点灯します。
- **2** 登録したパスワードを暗証番号ボタンを使って押し、最後にキー ボード右上にあるロボタンを押す 正しいパスワードが入力されると①ボタンの左上のランプが消灯し、 Windows**が起動します。**

グチェック!!-

- ・ (コ)ボタンは、キーボード右上にある暗証番号ボタンの隣にあるボタンの ことです。キーボードの【Enter】とは異なります。
- ・間違ったパスワードを入力するとビープ音が鳴ります。間違ったパス ワードを3回入力すると、ビープ音が鳴り続けます。
- ・パスワードは①ボタンの左上のランプが点灯してから1分以内に入力し てください。1分を過ぎるとパスワードを受け付けなくなります。パスワー ドを受け付けなくなったら、もう一度電源スイッチを押してください。

盗難防止用ロック

別売のセキュリティケーブル(PK-SC/CA02)を利用することで、本機を机などに繋ぐことができますので、本機の盗難防止に効果的です。

参照 / 盗難防止用ロックについて 「各部の名称 (p.18)



- ・ 当社製セキュリティケーブル(PK-SC/CA01)は本機では使用できませんので注意してください。
- ・ セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということは ありません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してくだ さい。

ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うにば ウイルススキャン」を使用します。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルススキャン」

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分が削除されたり、書き換えられたりすると、正常に本機を起動することができなくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコンピュータウイルスなどから保護できます。

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップユーティリティで行います。

- 参照
 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 オールインワンノード(高機能タイプ)」の「「Security」メニュー (p.195)
 - 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 オールインワンノート(スタンダードタイプ)」の「「Security」メニュー (p.201)
 - 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 ベーシックノート」の「「Security」メニュー (p.205)

マネジメント機能

リモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコンの電 源を入れる機能です。

- 参照 / ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)(p.125)
 - ・「PART3システム設定」の「設定項目一覧 オールインワンノート(高機能タ イプ)」の「「Advanced」メニュー (p.193)
 - •「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 オールインワンノード スタン **ダードタイプ)」の「「**Advanced 」メニュー (p.199)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 ベーシックノート」の 「Red Advanced」メニュー(p.204)

ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOSなどをロード することができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment)に準 拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

2

周辺機器の利用

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

この章の読み方

「周辺機器利用上の注意(p.140)」「接続できる周辺機器(p.144)を読んだ後に、目的にあわせて次に該当するページを読んでください。

この章の内容

周辺機器利用上の注意	140
接続できる周辺機器	144
メモリ	148
マウス	155
外部ディスプレイ	
PC カード	175
VersaBay IVb オールインワンノード(高機能タイプ)のみ	178
MultiBay-b オールインワンノート(高機能タイプ)のみ	181
USB コネクタ	183
IEEE1394 コネクタ ベーシックノートのみ	187

周辺機器利用上の注意

周辺機器を利用する時は、次のようなことに注意してください。

接続前の確認

周辺機器の対応状況の確認

取り付ける周辺機器が本機で使えるかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECの企業向け情報機器関連総合サイドNEC8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3. 表示されたメニューの「PC本体 / オプション検索(新旧モデル情報 / 適合情報)。をクリック
- 4.「商品の適合検索」をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器を確認してく ださい。

周辺機器の取り付け/取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け/取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために』をご覧ください。
- ・本機がスタンバイ状態または休止状態の場合は、周辺機器の取り付けや 取り外しは行わないでください。このような場合は、いったん復帰させて データを保存し、電源を切ってから取り付けや取り外しを行ってください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書に従って正しく行ってくだ さい。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくなることがあります。このような場合は、デバイスマネージャ」でリソースが競合しないように設定を変更してください。

参照 リソースの競合について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 O&A の「周辺機器」

プラグ&プレイについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア)のインストールが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してデバイスドライバのインストールを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindowsによって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインストールを行ってください。

デバイスドライバのインストール

- ・周辺機器によっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドライバをインストールしてください。
- ・デバイスドライバをインストールした後、本機の再起動を求められることがあります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動してください。
- ・デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないでください。
- ・最新のデバイスドライバがNECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC8番街(http://nec8.com)で提供されている場合がありますので、 定期的に確認してください。

メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される 「NECサポートプログラム」画面から確認できます。

- 1.「サポート情報 をクリック
- 2. 左側のメニューの「ダウンロード・OS情報・注意事項」にマウスポインタを 合わせる
- 右側に表示された「ダウンロード」項目内の「ビジネスPC / プリンタ / PC 周辺機器 をクリック

周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードな どは、本機の電源を入れたまま取り付け、取り外しができます。

ただし、画面右下の通知領域、タスクトレインに多または多が表示されている 周辺機器は、正しい手順で取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなく なることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行っ てください。

- 1 画面右下の通知領域 タスクトレイ)にある。または、をダブル クリック
 - 「ハードウェアの安全な取り外し、または「ハードウェアの取り外し、ウィ ンドウが表示されます。
 - またはずが表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。
- 2 取り外したい周辺機器名、PCカード名またはコンパクトフラッ シュカード名をクリックして、「停止 ボタンをクリック 周辺機器名、PCカード名やコンパクトフラッシュカード名が表示されて いない場合は、手順5へ進んでください。
- 3 「ハードウェア デバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周辺機 器名、PCカード名やコンパクトフラッシュカード名をクリックして 「OK ボタンをクリック

画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外しができるという 内容のメッセージが表示されます。

Windows XPをお使いの場合は手順5へ進んでください。 Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。

4 「OK」ボタンをクリック

5 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外し」 またば、ハードウェアの取り外し」ウィンドウを閉じる これで周辺機器、PCカード、またはコンパクトフラッシュカードを取り外 すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インストールす る必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止 まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージ に従ってください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありま せん。しばらく待てば使用できます。

接続できる周辺機器


本機には、次のような別売の周辺機器を接続できます。

本体に接続できる周辺機器一覧


本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。

オールインワンノード(高機能タイプ)の場合


本体前面 / 右側面

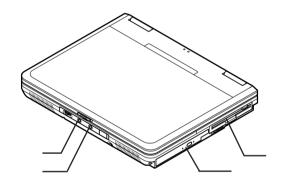

本体背面 / 左側面

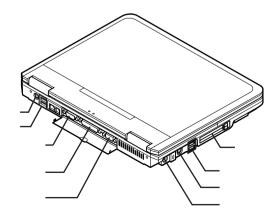


本体底面

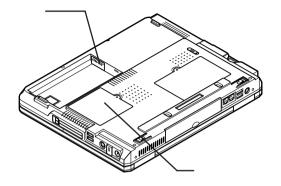


オールインワンノート(スタンダードタイプ)


本体前面 / 右側面

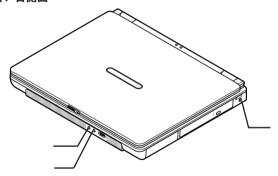

本体背面 / 左側面

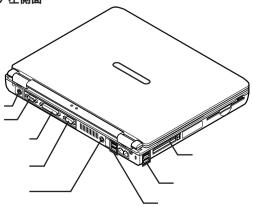


本体底面

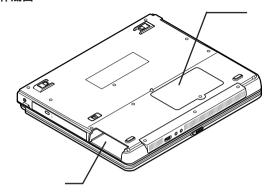


ベーシック ノート


本体前面 / 右側面

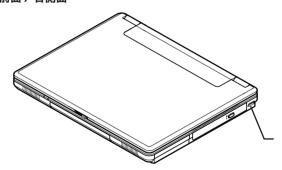

本体背面 / 左側面

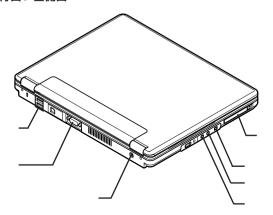

本体底面

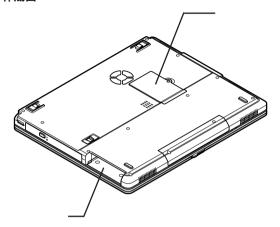

名称	接続できる周辺機器
USB コネクタ	USBマウス、USBキーボード、USBテンキーボード、USBカメラなど
マウス/テンキーボード用コネクタ	マウス、テンキーボードなど
マイク入力	マイクロフォンなど
ライン/ヘッドフォン出力共用	ヘッドフォン、オーディオ入力のあるAV機器
PCカードスロット	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど (SCSIインターフェイスカードを使うと、MOドラ イブやハードディスクを接続できます)
外部ディスプレイコネクタ	外部ディスプレイなど
電源コネクタ	AC アダプタ
パラレルコネクタ	プリンタなど
シリアルコネクタ	ターミナルアダプタなど
メモリスロット	増設 RAM ボード
バッテリスロット	パッテリパック
S 映像出力端子	テレビなど
IEEE1394 コネクタ	デジタルビデオカメラなど
VersaBay IVb	セカンドハードディスクなど
MultiBay-b	フロッピーディスクドライブ、セカンドバッテリ パックなど

メモリ

オプションの増設RAMボードを取り付けることで、より多くのアプリケー ションを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるよ うになります。

取り付け前の確認

取り付けられる増設RAMボード

本機に取り付け可能な増設RAMボードの情報は、NECの企業向け情報機 器関連総合サイド NEC8番街 (http://nec8.com)から、次の手順で確認し てください。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2. 左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3. 表示されたメニューの「PC本体 / オプション検索(新旧モデル情報 / 適 合情報)をクリック
- 4.「商品の適合検索 をクリック

接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な増設RAMボードをご確認 ください。

グチェック!!-

増設RAMボードメモリを本機に取り付ける場合、必ず NEC8番街 で取 り付け可能となっている増設RAMボードをお使いください。 なお、市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECでは 行っていません。販売元にお問い合わせください。

メモリの取り付け


₡¥ェック!!-

- ・ 増設RAMボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態で増 設RAMボードを扱うと破損する原因となります。 増設RAMボードに触れ る前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電 気を取り除いてください。
- ・ 増設RAMボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良 など、故障の原因となります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ 増設RAMボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機の コネクタ部や増設RAMボードが故障する原因となります。取り付け方向 に注意してください。
- ・ 取り付け前に、本機で使用できる増設RAMボードであることを確認して ください。
- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- ▲ バッテリパックを本体から取り外す


参照 / バッテリパックの取り外しについて 「PART1本体各部の構成」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換 の「バッテリパックの交換のしかた (p.54)


5 図のネジをプラスドライバで取り外し、メモリスロットのカバーを 取り外す

オールインワン ノート(高機能タイプ)

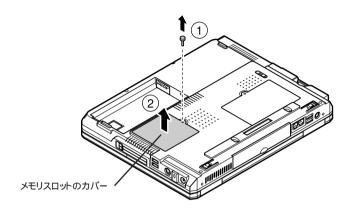

オールインワン ノート(スタンダードタイプ)

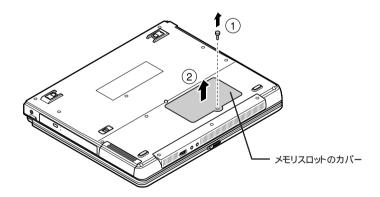


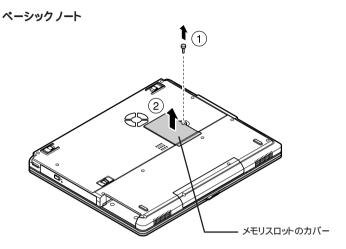

増設RAMボードの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合 わせ、本体のコネクタに対して約30度の挿入角度で、増設RAM ボードの端子が当たるまで挿入する




- ・ 増設RAMボードの表と裏が逆の場合は、増設RAMボードの切り欠きと コネクタの突起部が合わず、挿入することができませんので、よく確認 してください。
- ・ 増設RAMボードを手に持つ際は、増設RAMボードの両端を持つように してください。

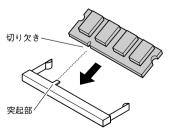


実物はイラストと多少異なる場合があります。

グチェック!!

挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでくださ い。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれが あります。




7 カチッと音がする位置まで増設RAMボードを本体のコネクタに 強く倒し込む

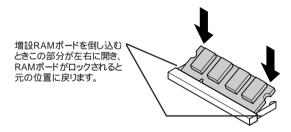

実物はイラストと多少異なる場合があります。

€ チェック!!-増設RAMボードがコネクタにしっかりロックされたことを確認してくださ l 1.

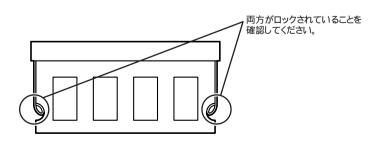

- **8** メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- **9** バッテリパックとACアダプタを取り付ける


これで、増設RAMボードの取り付けは完了です。

メモ

メモリ増設後は、「増設したメモリ、RAM」の確認(p.154)に従って、増設が正しく行われたかどうか確認してください。

メモリの取り外し

- 1 「メモリの取り付け (p.149)の手順1~5に従って、メモリスロット のカバーを取り外す
- 2 コネクタの両端部分を左右に押し広げる 増設RAMボードが図のように起き上がります。

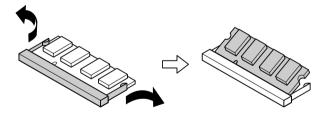

実物はイラストと多少異なる場合があります。

チェック!!

- ・増設RAMボードの基盤は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ 増設RAMボード上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意 してください。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。

- 3 そのまま増設RAMボードを斜めに引き抜く
- **4** メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- 5 バッテリパックを取り付ける

これで、増設RAMボードの取り外しは完了です。

増設したメモリ RAM)の確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

1 次の操作を行う

- ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマン スとメンテナンス」 「システム」をクリック
- ・Windows 2000の場合
 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「システム」をダブルクリック
 「システムのプロパティ・ヴィンドウが表示されます。
- 2 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「***KB RAM よたは「***MB RAM」と表示されています。** *KBまたは***MBが総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、増設RAMボードが正しく取り付けられているか、再度確認してください。

・ グチェック!

- ・システムの状態によっては、増設したメモリ分より容量が少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・メモリを増設したあとに休止状態の機能を使用する場合は、増設したメモリ容量分のハードディスクの空き容量が必要です。 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「省電力機能」

を参照し、ハードディスクの容量を確認してください。

マウス

マウスを使用する

本機では、添付の光センサーUSBマウス 光センサーUSBマウス添付のモ デルの場合)やUSBマウス USBマウス添付のモデルの場合)が使用でき ます。また、マウスが添付されていないモデルをお使いの場合でも、別売の USBマウス、PS/2マウス、シリアルマウスなどを使用することができます。 マウスを使用する場合はマウスドライバの設定が必要です。また、マウスを使 用するための設定を行ったあと NXパッドを使用する場合も設定が必要で す。

マウスの設定方法

₡¥ェック!!-

- ・コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・マウスドライバの変更を行うとき、一時的にマウスやNXパッドなどのポ インティングデバイスが使用できなくなる場合があります。その場合は 次のようにキーボードを使って本機を再起動してください。
 - 1. Windows**キー(記)を押す**
 - 2. カーソル移動キー(【 】 】 】 】)で「終了オプション」または 「シャットダウン」を選択し、【Enter】を押す
 - 3. カーソル移動キーで「再起動」を選択し、【 Enter **]を押す**
- ・マウスドライバの変更を行うときは、使用中のアプリケーションをすべて 終了させてください。

添付または別売の当社製USBマウスを使用する

本機に添付のUSBマウスまたは別売(オプション)のUSBマウスを使用する 場合は、特に設定を行う必要ありません。そのままUSBコネクタに接続してく ださい。

⋘チェック!

- ・ 本機では、当計製USBマウスとNXパッドを同時に使用できます。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの次の項目を、「Disabled」に 設定してください。
 - オールインワンノード 高機能タイプ)の場合
 - FPS/2 Mouse I
 - オールインワンノート(スタンダードタイプ)の場合
 - Internal Mouse & PS/2 Mouse
 - ペーシック ノートの場合
 - Finternal Mouse i
- ・NXパッドドライバをインストールしている場合は、「NX PADのプロパ ティ」-「USBマウス接続時の動作」タブでもNXパッドを無効にするこ とができます。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて(p.190)

他社製のUSBマウスを使用する

本機で他社製USBマウスを使用する場合、NXパッドドライバをインストール しているかどうかで手順が異なります。

₹ チェック!!-

- ・ 本機では、他社製のUSBマウスとNXパッドを同時に使用できます。ただ し、他計製USBマウスを使用する場合は、NXパッドドライバは使用でき ません。NXパッドは「標準 PS/2 ポートマウス」ドライバで使用してくだ さい。
- ・他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドの拡張機能は利用でき ません。

NXパッドドライバをインストールしていない場合

NXパッドドライバをインストールしていない場合には、使用する他社製USB マウスをそのままUSBコネクタに接続してください。

他社製USBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、 他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストー ルしてください。

NXパッドドライバをインストールしている場合

NXパッドドライバをインストールしている場合には、次の手順で設定を行って ください。

Windows XP**の**場合

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティ ング デバイス をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.7)

- **2**「NX PAD」をダブルクリック 「NX PADのプロパティ」が表示されます。
- 3 「ドライバ タブをクリックし、「ドライバの更新 ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
- 4 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と 表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へば タンをクリック
- **5** 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 6 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ ボタンをクリック

7 「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択し、「次へ」ボ タンをクリック

グチェック!!

- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は 「 互換性のあるハードウェアを表示 のチェックを外し、「製造元、欄から 「(標準マウス)」を選択し、「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」 を選択してください。
- ・「モデル 欄に「標準 PS/2 ポートマウス が複数表示されている場合は、 一番上の「標準 PS/2 ポート マウス を選択してください。
- ・ Windows XP との互換性を警告するようなメッセージが表示された場 合は「続行」ボタンをクリックしてください。
- ・「デバイスのインストールの確認」ウィンドウが表示された場合は「は いボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。 「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されます。

- 8 「完了 ボタンをクリック
- 9 「閉じる ボタンをクリック 「システム設定の変更」が表示されます。
- **10**「はい ボタンをクリック Windowsが再起動します。
- 11 USBマウスを接続する 他社製のUSBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場 合には、他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライ バをインストールしてください。

これで設定は完了です。



USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアップ ユーティリティの「Advanced」メニューの次の項目を、「Disabled」に設定 してください。

- オールインワンノード 高機能タイプ)の場合
 - FPS/2 Mouse i
- オールインワンノード スタンダードタイプ 次場合
- Internal Mouse & PS/2 Mouse
- ベーシック ノートの場合
- Internal Mouse

参照/・マウスドライバのインストール方法 各機器のマニュアル

・BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて(p.190)

Windows 2000の場合

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティ ング デバイス をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャ」の開き方(p.7)

- **2**「NX PAD」をダブルクリック 「NX PADのプロパティ」が表示されます。
- .3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「デバイスドライバのアップグレードウィザード」が表示されます。
- ▲ 「次へ ボタンをクリック
- 5 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択 する を選択し、「次へ ボタンをクリック
- 6 「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス を選択し、「次へ ボ タンをクリック

₹ チェック!!

- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は 「すべてのハードウェアを表示 またば このデバイスクラスのハードウェ アをすべて表示」を選択し、「製造元」欄から「(標準マウス)」を選択し、 「モデル 欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択してください。
- ・「ドライバ更新の警告 またば ドライバの更新警告 が表示された場合 は、「はい」ボタンをクリックしてください。
- 7 「次へ ボタンをクリック 必要なファイルがコピーされます。 「デバイスのインストールの確認」が表示された場合は、「はい、ボタン をクリックしてください。
- 8 「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」と表示 されたら、「完了 ボタンをクリック
- ・グチェック!!-

ポインタが動かなくなった場合は、【Enter】を押してください。

- 9 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」が表示されます。
- 10 はい ボタンをクリック Windowsが再起動します。

これで設定は完了です。再起動後、USBマウスを接続してください。

₹ チェック!!

- ・ ポインタが動かなくなった場合は、「Enter Jを押してください。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの次の項目を、「Disabled」に 設定してください。
 - オールインワンノード 高機能タイプ)の場合
 - PS/2 Mouse
 - オールインワンノード スタンダードタイプ)の場合
 - Internal Mouse & PS/2 Mouse I

- 参照/・マウスドライバのインストール方法 各機器のマニュアル
 - ・BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定 の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.190)

シリアルマウスを使用する(オールインワンノート(高機能タイプ)または オールインワンノード(スタンダードタイプ)のみ)

オールインワンノード。高機能タイプ、またはオールインワンノード、スタンダード タイプ)でシリアルマウスを使用する場合は、次の手順で設定を行ってくださ 61

₡ チェック!!-

接続するときは、必ず本機の電源を切ってから接続してください。

Windows XP**の場合**

- 1 本機の電源を切る
- 2 シリアルマウスを本機のシリアルコネクタに接続する

参照 > シリアルコネクタについて 「PART1本体の構成各部」の「各部の名称 (p.18)

シリアルマウスに専用のドライバが添付されている場合は、マウスを接続した あと、マウスのマニュアルに従ってドライバの変更を行ってください。

·**グ**チェック!!·

シリアルマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアップメニューの次の項目を「Disabled」に設定してください。

- オールインワン ノート(高機能タイプ)の場合 「PS/2 Mouse」
- オールインワンノート(スタンダードタイプ)の場合「Internal Mouse & PS/2 Mouse」

Windows 2000の場合

- 1 本機の電源を切る
- 2 シリアルマウスを本機のシリアルコネクタに接続する

参照 シリアルコネクタについて 「PART1本体の構成各部」の「各部の名称 (p.18)

- 3 本機の電源を入れる
- **4** 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「ハードウェアの追加と削除」をダブルクリック 「ハードウェアの追加と削除ウィザード」が表示されます。
- 5 「次へ」ボタンをクリック
- 6 「次へ」ボタンをクリック 「新しいハードウェアの検出」が表示されます。

- グチェック!!—

ハードウェアの検出には数分かかる場合があります。

- 7 検出されたシリアルマウスを選択し、「次へ」ボタンをクリック 「ハードウェアの追加と削除ウィザードの完了」が表示されます。
- 8 「完了 ボタンをクリック

₹ チェック!!

- ・シリアルマウスが動作しない場合は、Windowsを再起動してください。
- ・シリアルマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセット アップメニューの次の項目を「Disabled」に設定してください。
 - オールインワンノード 高機能タイプ)の場合
 - FPS/2 Mouse J
 - オールインワンノード スタンダードタイプ 次場合 Internal Mouse & PS/2 Mouse L

PS/2互換マウスを使用する オールインワンノード 高機能タイプ または オールインワンノート(スタンダードタイプ)のみ)

オールインワンノード 高機能タイプ またはオールインワンノード スタンダード タイプ)でPS/2互換マウスを使用する場合は、次の手順で設定を行ってくだ さい。

- 1 本機の電源を切る
- 2 マウス / テンキーボード用コネクタ(🕮 /는)にPS/2互換マウスを 接続する マウスに専用のドライバが添付されている場合は、マウスのマニュア ルに従ってドライバの変更を行ってください。

参照 / マウス / テンキーボード用コネクタについて 「 PART1 本体の構成各部」の 「各部の名称 (p.18)

NXパッドのみを使用する設定に戻す

マウスを取り外し、NXパッドのみを使用する設定に戻す場合は、次の操作を 行ってください。

プチェック!!

- ・マウスドライバを変更するときは、使用中のアプリケーションをすべて 終了させてください。
- ・ BIOSセットアップユーティリティでNXパッドを使用しない設定にしてい る場合は、マウスを取り外す前に「Advanced」メニューで次のように設 定してください。
 - オールインワンノート(高機能タイプ)の場合
 - 「PS/2 Mouse を「Auto に設定する
 - オールインワンノート(スタンダードタイプ)の場合
 - 「Internal Mouse & PS/2 Mouse」を「Auto」に設定する
 - ベーシック ノートの場合
 - 「Internal Mouse」を「Enabled」に設定する

当社製USBマウスを使用している場合 そのままUSBコネクタから取り外してください。

他社製USBマウス、シリアルマウスまたはPS/2マウスを使用している場合

- 1 マウスに添付のマウスドライバを使用している場合は、マウスド ライバをアンインストールし、マウスを取り外す
- 参照 / マウスの取り外し、マウスドライバのアンインストール方法 マウスのマニュア ル
 - **2** NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定する 設定方法については、「他社製のUSBマウスを使用する」の「NXパッ ドドライバをインストールしている場合 (p.157)の手順1~10をご覧く ださい。

すでにNXパッドのドライバが「標準 PS/2 ポート マウス」に設定され ている場合は、この手順は必要ありません。

・グチェック!!-

NXパッドの拡張機能を使用する場合は、NXパッドのドライバをインストー ルしてください。

参照 NXパッドドライバのインストール 「PART1 本体の構成各部」の「NXパッド」 の「NXパッドドライバのインストール (p.69)

外部ディスプレイ

外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色

グチェック!!-

- ・ お使いになる外部ディスプレイによっては、次の表に記載されている走 査周波数や解像度に対応していない場合があります。外部ディスプレイ をご使用の際は、外部ディスプレイのマニュアルで、対応している走査 周波数や解像度を確認してください。
- ・設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択で きる場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュ アルに記載されている解像度や周波数で使用してください。

別売の外部ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

オールインワンノート(高機能タイプ)またはオールインワンノート(スタンダード タイプ)の場合

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示色		
(ドット)	(KHz)	(Hz)	256色 1	65,536色	1,677万色
640 × 480 ¹	31.5	60			
	37.5	75			
	43.3	85			
800 × 600	37.9	60			
	46.9	75			
	53.7	85			
1,024×768	48.4	60			
	60.0	75			
	68.7	85			

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示色		
(ドット)	(KHz)	(Hz)	256色 1	65,536色	1,677万色
1,280 × 1,024	64.0	60			
	80.0	75			
	91.1	85			
1,600 × 1,200	75.0	60			
	93.8 2	75			
1,920 × 1,440 ²	90.0	60			
	112.5	75			

:表示可能

1: Windows XPでは表示不可

2: オールインワンノート(高機能タイプ)では表示不可

ベーシックノートの場合

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示色	
(ドット)	(KHz)	(Hz)	65,536色	1,677万色
800×600	37.9	60		
	46.9	75		
	53.7	85		
1,024×768	48.4	60		
	60.0	75		
	68.7	85		
1,280 × 1,024	64.0	60		
	80.0	75		
	91.1	85		
$1,600 \times 1,200$	75.0	60		

:表示可能

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ (同)に差し込んで、ネジを回して固定する
- 参照 / 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1本体の構成各部」の「各 部の名称 (p.18)
 - 3 外部ディスプレイの電源ケーブルを、電源コネクタに差し込む 詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

これで、外部ディスプレイの接続は完了です。

プロジェクタの接続

本機の外部ディスプレイコネクタ(回)には、別売のプロジェクタを接続する ことができます。プロジェクタは、プレゼンテーションなどに利用することがで きます。別売のプロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルを ご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして 表示解像度(ドット) 垂直走査周波数(Hz)などを確認してください。

テレビの接続 オールインワンノード 高機能タイプ またはオールインワン ノート(スタンダードタイプ)のみ)

オールインワンノード。高機能タイプ、またはオールインワンノード、スタンダード タイプ)でS映像入力端子を持つテレビを使う場合は、市販のSビデオケーブ ルを本機のS映像出力端子(S))に接続し、テレビと接続します。

- 参照 〉・S映像出力端子の位置について「PART1本体の構成各部」の「各部の名 **称(p.18)**
 - ・テレビで表示できる解像度と表示色について 「PART1本体の構成各部」 の「液晶ディスプレイ」の「表示できる解像度と表示色 (p.91)

表示するディスプレイの変更

別売の外部ディスプレイなどを接続した場合、コントロール パネルまたはキーボードを使って画面の出力先を切り替えることができます。

-♥チェック!

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでください。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動してください。

コントロール パネルで切り替える

コントロールパネルで画面の出力先を切り替えることができます。

オールインワンノート(高機能タイプ)またはベーシックノートの場合

- 🍑 チェック!!-

- ・外部ディスプレイにのみ表示中、本機の液晶ディスプレイで表示可能な解像度以上に設定している場合、ディスプレイの切り替えを行う前に本機の液晶ディスプレイで表示できる解像度に変更してください。
- ・ DVD-Videoディスクの再生中は、「Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controllerのプロパティ」の画面が一部正常に表示されません。表示先の切り替えを行う場合はDVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。
- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合があります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示させる設定にすることをおすすめします。
- 1 「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **3** 「Inte(R) Extreme Graphics 2 for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックのプロパティ ボタンをクリック

4 「PCモニタ 「 ノートブック (「テレビ」) Inte(R) Dual Display Clone 「拡張デスクトップ」から表示したいデバイスのアイコンを クリック

メモ

- ・「Intel(R) Dual Display Clone」は、外部ディスプレイと本機の液晶ディスプレイの同時表示を行います。
- ・「拡張デスクトップ 」をクリックすると、デュアルディスプレイ機能を使用しま す。
- 参照 「デュアルディスプレイ機能」「PART1 本体の構成各部」の「液晶ディスプレイ」の「デュアルディスプレイ機能(p.95)
 - 表示したいデバイスのアイコンに赤いチェックマークが付いているのを確認し、「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
 - 6 「OK」ボタンをクリック
 - **7**「OK」ボタンをクリック
 - 8 「OK」ボタンをクリック

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。

オールインワン ノート(スタンダードタイプ)の場合

- 1 次の操作を行う
 - ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップ の表示とテーマ」「画面」をクリック
 - ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「画 面 をダブルクリック
 - 「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」またば、詳細」ポタンをクリック

- 3 「ATI画面」タブをクリック 「モニタ」パネル(「テレビ」)の接続状態が表示されます。
- 4 「モニタ」パネル (「テレビ」)で、表示するデバイスの回すをク リックして「②」にする 複数ののをクリックすることで同時表示することができます。
- **5**「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- 6 「はい」ボタンをクリック
- **7**「OK ボタンをクリック

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。

€ チェック!!-

DVD -Videoディスク再生ば プライマリ」に設定されているデバイスでの み表示可能となります。

キーボードを使って切り替える

【Fn】+【F3】を押すと、キーを押すごとに画面の出力先が切り替わります。

₹ チェック!!-

オールインワン ノート(高機能タイプ)またはベーシック ノートでデュアル ディスプレイ機能使用時またはコマンド プロンプトを全画面表示(【Alt】+ 【Enter】で切り替え している状態では、キーボードでの画面の出力先の切 り替えはできません。

ディスプレイに合わせて本機の設定をする

別売の外部ディスプレイ使用時に、表示されたメッセージが適切でない場合 やプラグ&プレイに対応していないディスプレイを使用しているときは、次の 操作を行ってください。

- 🍑 チェック!!-

プラグ&プレイに対応したディスプレイを使用しても、ディスプレイの情報が反映されない場合があります。その場合も、次の操作を行ってください。

お使いのディスプレイにドライバが用意されている場合

ディスプレイのマニュアルをご覧になり、ドライバのインストールを行ってください。

お使いのディスプレイにドライバが用意されていない場合 次の手順で設定を行ってください。

Windows XP**の場合**

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 3 「モニタ」タブをクリックし、「既定のモニタ」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリック
- **4** 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
- 5 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 6 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 7 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、
 「次へ」ボタンをクリック
- 8 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す

- 9 「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造 元 欄で「(標準モニタの種類)を選択し、「モデル 欄で接続したディ スプレイに対応した解像度を選択してください。
- 10 「完了 ボタンをクリック
- 11 「閉じる ボタンをクリック
- 12「OK」ボタンをクリック
- 13「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイの設定が完了しました。

Windows 2000の場合

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、 「画面 赤ダブルクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細」ボタンをクリック
- .3 「モニタ」タブをクリックし、「プラグアンドプレイモニタ」または 「既定のモニタ を選択する
- **4** 「プロパティ ボタンをクリック
- 5 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ポタンをクリック 「デバイスドライバのアップグレード ウィザード ウィンドウが表示され ます。
- 6 「次へ」ボタンをクリック
- 7 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択 する」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- **8** 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」を選択する

- 夕「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造 元」欄で「標準モニタの種類)を選択し、「モデル」欄で接続したディ スプレイに対応した解像度を選択してください。
- 10 「次へ」ボタンをクリック
- 11 「完了」ボタンをクリック
- 12 「閉じる」ボタンをクリック
- 13 「OK」ボタンをクリック
- 14 「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイの設定が完了しました。

PCカード

使用上の注意

使用できるPCカードについて

- ・使用できるPCカードについては、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧 をご覧ください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカードは使用できません。対応 していないカードを無理に押し込むと、故障の原因となります。

PCカードの取り扱いについて

PCカードは精密にできています。カードまたはスロットの故障を防ぐため、次の点に注意してください。

- ・高温多湿あるいは低温の場所に放置しない
- ・濡らさない
- ・重いものを載せたり、ねじ曲げたりしない
- ・ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない
- ・PCカードの端子部分に金属などを差し込まない

PCカードをセットする/取り出すときの注意

- ・PCカードのセットや取り出しの際は、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をご覧ください。
- ・PCカードには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。まちがった向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損するおそれがあります。
- ・本機がスタンバイ状態または休止状態の場合は、セットや取り出しをしない でください。本機の機器構成が変更されると、データが消失してしまうこと があります。
- ・PCカードスロットにセットしたときにスロットからはみ出るPCカードは、本機を持ち運ぶ際には必ず取り出してください。PCカードや本機の故障の原因になります。

- ・PCカードを取り出すとき以外はイジェクトボタンを収納しておいてください。 PCカードやPCカードスロットの故障の原因になります。
- ・アプリケーションを使用中は、セットや取り出しをしないでください。

PCカードのセットのしかた

1 PCカードの差し込む向きを確認する

-▼チェック!—

間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させるおそれがあります。

2 PCカードイジェクトボタンが収納された状態でラベル面を上にして、スロットに水平に静かに差し込む

 参照
 PCカードスロットの位置について
 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名

 称(p.18)

- 🌠 チェック!!-

- ・PCカードイジェクトボタンが突き出た状態でカードを差し込むと、PCカードイジェクトボタンが出た状態のままになります。カードを差し込むときは、PCカードイジェクトボタンをカチッと音がするまで押し込んで、収納された状態にしてから差し込んでください。
- ・ Windows XPでPCカードスロットにカードをセットすると、「Windowsが 実行する動作を選んでください。」と表示される場合があります。このように表示された場合は、実行したい操作を選んでから「OK」ボタンをクリックしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の図をクリックしてください。

PCカードの取り出し方

- 1 「周辺機器の取り外しと再接続 (p.142)の手順1~5を行う
- 2 イジェクトボタンを押す ボタンが手前に飛び出します。
- **3** もう一度イジェクトボタンを押す
- 4 PCカードが少し出てくるので、水平に静かに引き抜く



Windows 2000をお使いの場合、上記の手順以外の方法でPCカードを取 り出したときに「デバイスの取り外しの警告 またば 予期しないPCカード の取り外し」ウィンドウが表示される場合があります。このような場合は、 「OK ボタンをクリックしてください。

PCカードの割り込みレベルの設定

PCカードによっては、割り込みレベルの設定が本機の他の設定と重なる場 合があります。PCカードのマニュアルと「PART4付録」の「割り込みレベル・ DMAチャネル (p.208) をご覧になり、割り込みレベルが重なっていないか 確認してください。割り込みレベルが重なる場合は、『活用ガイドソフトウェア 編』の「トラブル解決Q&A」の「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付けた が動作しない。別売の周辺機器を取り付けたらパソコンが起動しなくなった。 他の機能が使えなくなった」をご覧になり、重ならないように設定を変更し てください。

VersaBay IVb

オールインワンノート(高機能タイプ)のみ

VersaBay IVbでは、購入時に取り付けられているVersaBay IVb用機器を 取り外し、別売のVersaBav IVb用オプション機器を取り付けて使用できま す。

VersaBav IVbで使用できる機器

オールインワンノード 高機能タイプ)では、VersaBav IVbには次のような機 器を取り付けて使用できます。

- ・セカンドハードディスク(20Gバイト)¹
- ・セカンドハードディスク(40Gバイト)²
- セカンドハードディスク(60Gバイト) PC-VP-WU24)
- セカンドハードディスク(80Gバイト) PC-VP-WU23)
- ・CD-ROM**ドライブ(** PC-VP-BU15)
- ・CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブ(** PC-VP-WU27)
- DVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-WU26)
 - 1: 購入時にセカンドハードディスク(20Gバイト) セカンドハードディスク(20Gバイト、 Standby Disk付き を選択した場合のみ添付。別売はしておりません。
 - 2: 購入時にセカンドハードディスク(40Gバイト)、セカンドハードディスク(40Gバイト、 StandbyDisk付きを選択した場合のみ添付。別売はしておりません。

メモ

あらかじめ取り付けられている機器を取り外し、別売の拡張ベイカバー (VersaBay IVb用 YPC-VP-BS02 を取り付けると、本体の質量を軽くする ことができます。


VersaBay IVb用機器の交換

電源が入っている状態で機器を交換する

電源が入っている状態で機器の交換をするときは、次の手順で行います。

⋘チェック!

- スタンバイ状態または休止状態での機器の交換はできません。
- ・電源が入っている状態で機器を交換するときは、液晶ディスプレイは開 いたままで行ってください。液晶ディスプレイを閉じると、省電力機能の 設定によってはスタンバイ状態や休止状態になることがあり、正しく復 帰できなくなる場合があります。
- ・ Windows 2000をお使いの場合、セカンドハードディスクは、いったん 「ハードウェアの取り外し」を使って取り外した後、再度取り付けを行うと Windowsを再起動するまでセカンドハードディスクの転送モードがPIO モードになります。
- ハードディスクのパスワードによるセキュリティを有効にしたセカンド ハードディスクは、本機の電源が切れている状態で交換を行ってくださ い。スタンバイ状態または休止状態中の交換はできません。
- **1** 「周辺機器の取り外しと再接続(p.142)の手順1~5を行う
- 2 本体の右側面を少し持ち上げる
- 3 本体底面にあるVersaBay IVbアンロック()を、図のように矢 印の方向にスライドさせたままの状態で機器を引き抜く)

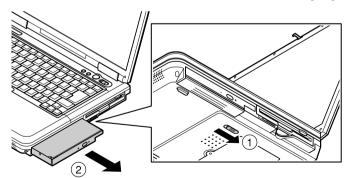

4 取り付ける機器をカチッと音がするまで差し込む

機器を交換した後は、持ち上げていた本体を静かに下ろしてください。これ で、VersaBay IVbの機器の交換は完了です。

グチェック!!

VersaBay IVbに機器を取り付ける場合は、本体の右側面を高く持ち上げ たりせずに、水平に近い状態にして機器を押し込んでください。本体の右 側面を上にして、立てた状態で機器を落として取り付けたりすると、本体や 機器の故障の原因となる場合があります。

電源が切れている状態で機器を交換する

グチェック!!

- · スタンパイ状態や休止状態のときに、VersaBav IVbの機器を交換する ことはできません。
- ・ Windows XPでスタンバイ状態または休止状態から復帰後、「新しいデ バイスが見つかりました。と表示される場合があります。その場合は、ウィ ンドウ右上の図をクリックしてください。デバイスはそのまま使用できま
- ・ Windows 2000でスタンバイ状態または休止状態から復帰後、「デバイ スの取り外しの警告、ウィンドウが表示される場合があります。その場合 ば OK ボタンをクリックしてください。警告が発生したデバイスは、その まま使用できます。

電源が切れている状態で機器を交換する場合は、Windowsでの設定は必 要ありません。「電源が入っている状態で機器を交換する」の手順2~4に 従って機器を交換してください。

メモ

電源が切れている状態でVersaBay IVbから機器を取り外す場合は、液晶 ディスプレイを閉じて本体を裏返した状態で取り外すこともできます。

MultiBay-b

オールインワンノート(高機能タイプ)のみ

MultiBay-b では、購入時に取り付けられているMultiBay-b用機器を取り外して、別売のMultiBay-b用オプション機器を取り付けて使用できます。

MultiBay-bで使用できる機器

オールインワンノーK 高機能タイプ)のMultiBay-bには次のような機器を取り付けて使用できます。

- セカンドバッテリパック(PC-VP-WP52)
- ・フロッピーディスクドライブ(フロッピーディスクモデルのみ添付)

メモ

あらかじめ取り付けられている機器を取り外し、別売の拡張ベイカバー (MultiBay-b用) PC-VP-WS12 を取り付けることで、本体の質量を軽くできます。

MultiBay-b用機器の交換


電源が入っている状態で機器を交換する

電源が入っている状態で機器の交換をするときは、次の手順で行います。

・女チェック!!・

- ・スタンバイ状態または休止状態での機器の交換はできません。
- ・電源が入っている状態で機器を交換するときは、液晶ディスプレイは開いたままで行ってください。液晶ディスプレイを閉じると、省電力機能の設定によってはスタンバイ状態や休止状態になることがあり、正しく復帰できなくなる場合があります。
- MultiBay-bからフロッピーディスクドライブを取り外している場合でも、「マイコンピュータ」や「ハードウェアの安全な取り外し」に「3.5インチFD」または「標準フロッピーディスクコントローラ」が表示される場合があります。

- **1** 「周辺機器の取り外しと再接続(p.142)の手順1~5を行う
- **2** 本体右側面にあるMultiBay-bアンロック()を、図のように矢印 の方向にスライドさせたままの状態で機器を引き抜く)

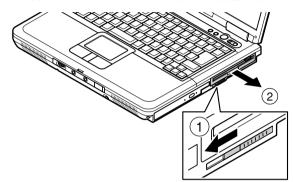

3 取り付ける機器をカチッと音がするまで差し込む

これで、MultiBay-bの機器の交換は完了です。



MultiBay-bに機器を取り付ける場合は、本体の右側面を高く持ち上げたり せずに、水平に近い状態にして機器を押し込んでください。本体の右側面 を上にして、立てた状態で機器を落として取り付けたりすると、本体や機器 の故障の原因となる場合があります。

電源が切れている状態で機器を交換する



スタンバイ状態や休止状態の時に、MultiBay-bの機器を交換することはで きません。

電源が切れている状態で機器の交換をする場合は、Windowsでの設定は 必要ありません。「電源が入っている状態で機器を交換する」の手順2~3に 従って機器を交換してください。

USBコネクタ

USB対応機器は、一般の周辺機器と異なり、本機の電源を入れた状態のまま、接続したり取り外すことができます。

USBについて

USBとはUniversal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形状が統一されており、127台までの機器を接続できます。また、電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも対応しています。接続できるおもなUSB機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、携帯電話やPHSなどがあります。

- USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合はUSB1.1の転送速度に制限されます。
- ・本機でWindows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態または休止状態 から復帰後、接続しているUSBキーボード/USBマウスが動作するまでに 時間がかかることがあります。
- ・本機でWindows 2000をお使いのときに、USB対応機器を接続したままの状態でスタンパイ状態または休止状態にした場合、スタンパイ状態または休止状態から復帰後に「デバイスの取り外しの警告」が表示されることがあります。

この場合は、スタンバイ状態または休止状態にする前にUSB対応機器を取り外してください。

再度USB対応機器を使用する場合は、スタンバイ状態、または休止状態から復帰後にUSB対応機器を再接続してください。

- ・本機でWindows 2000を使用し、スタンバイ状態または休止状態から復帰 させた場合、USB接続機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作しない ことがあります。この場合は一度USB対応機器を抜き差ししてください。
- ・印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。

メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製のUSB対応機器の情報は、NECの企業向け情報機器関連総合サイドNEC8番街(http://nec8.com)が商品情報検索」でご確認ください。
 1.「サポート情報をクリックする
 - 2.左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3.表示されたメニューの「商品情報検索(121ware.com)」をクリックする
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

接続する前に

機器によっては、接続する前や接続したあとにドライバのインストールや、スイッチなどの設定が必要な場合があります。接続するUSB機器のマニュアルをご覧になり、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディスクが添付されていれば用意してください。

メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読んでください。
- ・USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前に 電源を切る必要はありません。

接続するときの注意

- ・USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってください。
- ・USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりすると、信号が読みとれずに不明なデバイスとして認識されることがあります。その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直してください。
- ・はじめてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いっ たんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰中、休止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB機器を抜き差ししないでください。

- ・USB機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があります。スタンバイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に接続してからUSB機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB機器が正常に認識されないことがあります。
- ・USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャ」ウィンドウにある「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」の記述は削除、無効にしないでください。

USB機器の取り付け

1 USBコネクタ(- いこプラグを差し込む USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。 確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後 さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に 添付のマニュアルなどをご覧ください。

別売の外付けUSBキーボードの接続

別売の外付けUSBキーボードは、USBコネクタに取り付けます。 別売の外付けUSBキーボードにUSBコネクタがある場合は、別売のUSB機器を取り付けることができます。

チェック!

セーフモードで起動した場合やBIOSセットアップユーティリティでは、外付けUSBキーボードは使用できません。

メモ

外付けUSBキーボードの設定は、本機のキーボードと同じようにWindowsで 設定できます。

USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスクトレイ) にもまたはそが表示されます。このような機器の取り外しは、もまたはそをダ ブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハード ウェアの取り外し」ウインドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機 が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器の取り外しと再接 続 をご覧になり、正しい手順で取り外しを行ってください。

参照 / USBコネクタから機器を取り外すには 「周辺機器の取り外しと再接続(p.142)

IEEE1394コネクタ

ベーシックノートのみ

IEEE1394コネクタを使用すると、高速にデータのやり取りが行えるようになります。

IEEE1394**について**

IEEE1394は、IEEE(米国電気電子技術者協会)で標準化された規格の1つで、パソコンと周辺機器のデータのやり取りを高速に行うことができるインターフェイスです。転送速度が早いので、動画などの容量の大きいデータもスムーズに転送することができます。

IEEE1394に対応している周辺機器には、デジタルビデオカメラやデジタルビデオデッキなどがあります。

接続する前に

- ・本機とIEEE1394コネクタを持っている周辺機器を接続する場合は、別売のケーブルが必要です。本機のIEEE1394コネクタは、4ピンのコネクタです。ケーブルを購入する際には、接続するパソコンや機器側のコネクタの形状も確認しておいてください。
- ・周辺機器によっては、IEEE1394に対応した端子のことを別の名称(DV 端子など)で呼んでいる場合もあります。

IEEE1394機器の取り付け

1 本機のIEEE1394コネクタ(555)に、IEEE1394ケーブルのプラグを接続する

IEEE1394コネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

参照 IEEE1394コネクタの位置について 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名 称 (p.18)

接続するときは、プラグの向きに注意してください、間違った向きで無理に 差し込もうとすると、本体側のコネクタやケーブルのプラグの故障または、 破損の原因となります。

ク ケーブルのもう一方のプラグを周辺機器に接続する 周辺機器との接続については、周辺機器のマニュアルをご覧くださ 61

これで、接続は完了です。

IFFF1394機器の取り外し

IEEE1394機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスク トレインになまたは多が表示されます。このような機器の取り外しは、なまたは 冬をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し または 「ハードウェアの取り外し」ウィンドウで行います。正しく取り外しを行わない と、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器の取り外し と再接続 (p.142 をご覧になり正しい手順で取り外しを行ってください。

参照 / IEEE1394コネクタの位置について 「PART1本体の構成各部」の「各部の名 称 (p.18)

パソコン間でのファイル転送

別売のIEEE1394接続ケーブルを使って本機のIEEE1394コネクタと他の パソコンのIEEE1394コネクタを接続すると、パソコン間でのファイルの転送 ができるようになります。

₹ チェック!!

IFFF1394接続ケーブルは、接続先のコネクタ形状に合わせたケーブルを 使用してください。

接続にはネットワークの設定が必要です。ネットワークを設定するには、「ネッ トワーク セットアップ ウィザード を使います。「スタート」ボタン 「すべての プログラム」「アクセサリ」「通信」「ネットワーク セットアップ ウィザー ド」をクリックして、表示された画面に従って設定を行ってください。

3

システム設定

BIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティでは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定できます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、目的にあわせてお読みください。

この章の内容

BIOSセットア	ップユーティリティについて	190
設定項目一覧	オールインワンノート(高機能タイプ)	192
設定項目一覧	オールインワンノート(スタンダードタイプ)	198
設定項日一暫	ベーシックノート	203

BIOSセットアップユーティリティに ついて

BIOSセットアップユーティリティは、本機の使用環境を設定するためのもの です。

BIOSセットアップユーティリティの起動

1 本機の電源を入れで NEC 口ゴの画面が表示されたら F2 を数 回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、「F2]を押す問題 を変えてください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

変更を保存して終了する

- **1** 【F10】を押す セットアップ確認の画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。
- 2 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Exit Saving Changes」を選んでBIOSセットアッ プユーティリティを終了することもできます。

変更を保存せず終了する

1 キーボードの【 】 プでメニューバーの「Exit を選ぶ メニューが表示されます。

2 キーボードの【 】で「Exit Discarding Changes」を選び【Enter】を押す

設定の保存についての確認画面が表示された場合は、「No」を選んで【Enter を押してください。

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

工場出荷時の設定値に戻す

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

- 1 BIOSセットアップユーティリティを起動する
- 2 【F9 **を押す**Setup Confirmationの画面が表示されます。
 中止したいときば【ESC **を押してください**。
- 3 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10**】を押す**「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 5 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

以上で、設定は完了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- ・操作はキーボードで行います。
- ・【 】 プでメニューバーのカーソルを選択し、【 】 プで設定項目を選択します。設定内容の値は【F5】「F6】で変更するか、【Enter】でポップメニューを表示して変更します。
- ・設定内容(例:システム時刻の時、分、秒)のカーソル移動は【Tab】または 【Enter】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ・▶印がついた設定項目は【Enter 】でサブメニューを表示し、【Esc 】で元の 画面に戻ります。

設定項目一覧

オールインワンノート(高機能タイプ)

ここではBIOSセットアップユーティリティでどのような設定ができるかを 説明しています。表中の反転部分は、購入時の設定です。

「Main」メニュー



「Primary HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は初期設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	設 定
System 7	Γime	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System I	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	re	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Diskette	A	1.44/1.25 MB 3 1/2" Disabled	フロッピーディスクドライブのモードを 設定します。「Disabled」に設定する とフロッピーディスクドライブが使用で きません。
Primary VersaBay		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルをあわせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main メニューに戻 ります。
Primary HDD	Туре	Auto None User CD-ROM	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory	d	-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。

設定項目	設定値	設 定
CPU Type	-	CPU タイプを表示します。
CPU Speed	-	CPU 速度を表示します。
BIOS Version	-	BIOS のバージョンを表示します。
Product name	-	型番を表示します。
Serial number	-	製造番号を表示します。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	設 定
NumLock on Boot	Lock On Lock Off	起動時にNumLockをオンにするか どうかを設定します。
PS/2 Mouse	Auto Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
LCD Panel View Expansion	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では拡大して表示されます。「Disabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では画面の上下左右に表示されない領域が発生します。
Save to Disk Warning	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、ハイバネーションの警告に関するメッセージが表示されます。「Disabled」に設定すると、ハイバネーションの警告に関するメッセージが表示されません。
Summary Screen	Enabled Disabled	起動時にシステム設定状況を表示するかどうかを設定します。
Silent Boot	Disabled Enabled Black ¹	ブート時の画面を設定します。
USB Operation Mode	1.1 Mode ² 2.0 Mode ³	本体のUSBポートの動作モードを設定します。
Remote Power On	Enabled Disabled	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
Inter(R) SpeedStep(TM) technology ⁴	Enabled Disabled	「Enabled」を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM)テクノロジにより、 システムは最適化された性能で動作 します。「Disabled」を選択すると、常 にバッテリ最適化性能で動作します。

設定項目	設定値	設 定
I/O Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。

- 1:BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度かくりかえしてください。
- 2:Windows 2000モデルの工場出荷時の設定
- 3:Windows XPモデルの工場出荷時の設定
- 4:VY13M/DF-R、VJ13M/DF-Rでは、この項目は表示されません。

I/O Device Configuration

ħ	设定項目	設定値	設 定
Seria	l port A	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的 にシリアルポートの設定を行ないま す。「Enabled」に設定すると、シリアル ポートのI/Oベースアドレスを手動で設 定できます。「Disabled」に設定する と、シリアルポートは使用できません。
	Base I/O address	3F8 2F8 3E8 2E8	「Serial port A」を「Enabled」に設定すると表示されます。シリアルポートが使用するI/Oベースアドレスを設定します。
Infra	red port	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的に赤外線ボートの設定を行います。「Enabled」に設定すると、赤外線ボートのI/Oベースアドレスを手動で設定できます。「Disabled」に設定すると、赤外線ボートは使用できません。
	Mode	FIR IrDA	赤外線ポートのモードを設定します。
	Base I/O address	3F8 2F8 3E8 2E8	「Infrared Port」を「Enabled」に設定すると表示されます。赤外線ポートが使用するI/Oベースアドレスを設定します。

Ē	设定項目	設定値	設 定
Paral	lel port	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的にパラレルポートの設定を行ないます。「Enabled」に設定すると、パラレルポートのI/Oベースアドレスを手動で設定できます。「Disabled」に設定すると、パラレルポートは使用できません。
	Mode	Bi-directional ECP EPP	パラレルポートのモードを設定します。
	Base I/O address	378 278 3BC	「Parallel port を Enabled に設定 すると表示されます。パラレルポートが 使用するI/Oペースアドレスを設定し ます。
Flopp	y disk oller	Enabled Disabled Auto	内蔵のフロッピーディスクコントローラ を使用するかどうかを設定します。設 定は変更しないで「Enabled Jのまま 使用してください。
Secondary IDE channel		Enabled Disabled	内蔵のCD/DVDドライブ、またはセカンドハードディスクドライブを使用する かどうかを設定します。

「Security」メニュー



- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、8文字以内でなけれ ばなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作 成されたデータが消えてしまい、ハードディスクを有償で交換することに なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意して ください。

設定項目	設定値	設 定
Supervisor Password Is	-	スーパバイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更を行ないます。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。


設定項目	設定値	設定
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行な います。【Enter】を押すと設定画面が 表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Diskette access	Supervisor User	フロッピーディスクのアクセス制限を 設定します。「Supervisor」に設定す ると、起動時にスーパパイザパスワー ドを入力した場合のみフロッピーディ スクが使用できます。 この項目は、「Password on boot」を 「Enabled」に設定している場合のみ 設定可能です。
Assign HDD Password	-	HDDパスワードを設定します。【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。
Primary HDD Password	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、内蔵ハード ディスクのパスワードを有効にします。
VersaBay HDD Password ¹	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、セカンドハードディスクのパスワードを有効にします。

^{1:}セカンドハードディスクを取り付けている場合のみ表示されます。

パスワードの変更と解除

・スーパバイザパスワード、ユーザパスワード

「Set Supervisor Password」または「Set User Password」を選択し、 現在のパスワードを入力したあとで、新しいパスワードを入力します。 新しいパスワードに何も入力しなければ、パスワードは解除されます。

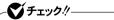

スーパバイザパスワードを解除した場合、ユーザパスワードも解除されます。

・ハードディスクパスワード

「Assign HDD Password」を選択し、現在のパスワードを入力します。 マスタパスワードを入力した場合、新しいマスタパスワードを入力し、次に新 しいユーザパスワードを入力します。

ユーザパスワードを入力した場合は、新しいユーザパスワードを入力します。 新しいユーザパスワードに何も入力しなければ、ユーザパスワードは解除 されます。



マスタパスワードは変更のみ可能です。解除はできません。

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	設 定
Network Boot	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、ネットワーク から本機を起動できるようになります。
Boot Order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。左に「+」のあるデバイス名にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、そのデバイス名に属すデバイスの一覧が表示されます。 デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルをあわせて【F5】「F6】で変更します。

設定項目一覧 オールインワンノート(スタンダードタイプ)

ここではBIOSセットアップユーティリティでどのような設定ができるかを 説明しています。表中の反転部分は、購入時の設定です。

「Main」メニュー

チェック!!

「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は初期設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	設 定
System 7	Гіте	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System I	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	ge	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Diskette A		1.44/1.25 MB 3 1/2" Disabled	フロッピーディスクドライブのモードを 設定します。「Disabled」に設定する とフロッピーディスクドライブが使用で きません。
Internal HDD/ Internal CD/ DVD		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルをあわせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main メニューに戻 ります。
Internal HDD	Туре	Auto None User CD-ROM	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory		-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。

設定項目	設定値	設 定
CPU Type	-	CPU タイプを表示します。
CPU Speed	-	CPU 速度を表示します。
BIOS Version	-	BIOS のバージョンを表示します。
Product name	-	型番を表示します。
Serial number	-	製造番号を表示します。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	設 定
Internal Mouse & PS/2 Mouse	Auto Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
LCD Panel View Expansion	ON OFF	「ON」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では拡大して表示されます。「OFF」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では画面の上下左右に表示されない領域が発生します。
Frame Buffer Size	16ME 32MB 64MB 128MB ¹	AGPビデオデバイスが使用するビデオメモリサイズを設定します。設定により使用可能な拡張メモリサイズも増減します。
Silent Boot	Disabled Enabled Black ²	ブート時の画面を設定します。
USB Operation Mode	1.1 Mode ³ 2.0 Mode ⁴	本体のUSBポートの動作モードを設定します。
Remote Power On	Enabled Disabled	リモート電源制御を行うかどうかを設定します。「Enabled」に設定すると LANによって復帰することができます。
Inter(R) SpeedStep(TM) technology ⁵	Enabled Disabled	「Enabled を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM)テクノロジにより、 システムは最適化された性能で動作 します。「Disabled を選択すると、常 にバッテリ最適化性能で動作します。
I/O Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。

- 1:メモリを増設している場合のみ表示されます。
- 2:BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。
- 3: Windows 2000モデルの工場出荷時の設定
- 4:Windows XPモデルの工場出荷時の設定
- 5:VY13M/RF-R、VY13M/RX-R、VJ13M/RF-R、VJ13M/RX-Rではこの項目は表示されませ h_{\circ}

I/O Device Configuration

彭	设定項目	設定値	設 定
Serial	l port A	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的にシリアルポートの設定を行ないます。「Enabled」に設定すると、シリアルポートのI/Oベースアドレスを手動で設定できます。「Disabled」に設定すると、シリアルポートは使用できません。
	Base I/O address	3F8 2F8 3E8 2E8	「Serial port A」を「Enabled」に設定すると表示されます。シリアルポートが使用するI/Oベースアドレスを設定します。
Paral	lel port	Auto Disabled Enabled	「Auto」に設定すると、BIOSが自動的にパラレルポートの設定を行ないます。「Enabled」に設定すると、パラレルポートのI/Oベースアドレスを手動で設定できます。「Disabled」に設定すると、パラレルポートは使用できません。
	Mode	Bi-directional ECP EPP	パラレルポートのモードを設定します。
	Base I/O address	378 278 3BC	「Parallel port を Enabled に設定 すると表示されます。パラレルポートが 使用するI/Oベースアドレスを設定し ます。
Flopp	y disk bller	Enabled Disabled	内蔵のフロッピーディスクコントローラ を使用するかどうかを設定します。設 定は変更しないで「Enabled」のまま 使用してください。
Secon	dary IDE nel	Enabled Disabled	内蔵のCD/DVDドライブを使用する かどうかを設定します。

€ チェック!!-

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、8文字以内でなけれ ばなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作 成されたデータが消えてしまい、ハードディスクを有償で交換することに なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意して ください。

設定項目	設定値	設 定	
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。	
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。	
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行ないます。【Enter】を押すと設定 画面が表示されます。	
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行な います。【Enter 】を押すと設定画面が 表示されます。	
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。	
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。	
Diskette access	Supervisor User	フロッピーディスクのアクセス制限を 設定します。「Supervisor」に設定す ると、起動時にスーパパイザパスワー ドを入力した場合のみフロッピーディ スクが使用できます。 この項目は、「Password on boot」を 「Enabled」に設定している場合のみ 設定可能です。	
Assign HDD Password	-	HDDパスワードを設定します。 【Enter を押すと設定画面が表示されます。	
Primary HDD Password	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、内蔵ハード ディスクのパスワードを有効にします。	

パスワードの変更と解除

・スーパバイザパスワード、ユーザパスワード

「Set Supervisor Password またば Set User Password を選択し、現 在のパスワードを入力したあとで、新しいパスワードを入力します。 新しいパスワードに何も入力しなければ、パスワードは解除されます。



スーパパイザパスワードを解除した場合、ユーザパスワードも解除されます。

・ハードディスクパスワード

「Assign HDD Password」を選択し、現在のパスワードを入力します。 マスタパスワードを入力した場合、新しいマスタパスワードを入力し、次に新 しいユーザパスワードを入力します。

ユーザパスワードを入力した場合は、新しいユーザパスワードを入力します。 新しいユーザパスワードに何も入力しなければ、ユーザパスワードは解除 されます。



マスタパスワードは変更のみ可能です。解除はできません。

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	設 定
Network Boot	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、ネットワーク から本機を起動できるようになります。
Boot Order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。左に「+」のあるデバイス名にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、そのデバイス名に属すデバイスの一覧が表示されます。 デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルをあわせて【F5】「F6】で変更します。

設定項目一覧 ベーシックノート

ここではBIOSセットアップユーティリティでどのような設定ができるかを 説明しています。表中の反転部分は、購入時の設定です。

「Main」メニュー



「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は初期設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	設 定
System '	Гіте	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System Date		-	現在の日付を「月/日/年(西暦)で設定します。「Language」を「日本語 (JP)」に設定している場合は、「年/月/日」で入力します。
Languag	ge	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Internal Internal DVD		-	現在接続されているIDEデバイスが表示されます。ハードディスクが接続されている場合は容量が表示されます。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を押すと設定画面が表示されます。【Esc】を押すと「Main」メニューに戻ります。
Internal HDD	Type	Auto None User CD-ROM	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extende Memory	d	-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Tyl	ре	-	CPU タイプを表示します。
CPU Spe	eed	-	CPU 速度を表示します。

設定項目	設定値	設 定
BIOS Version	-	BIOS のバージョンを表示します。
Product name	-	型番を表示します。
Serial number	-	製造番号を表示します。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	設 定
Internal Mouse	Disabled Enabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
LCD Panel View Expansion	Disabled D nabled	「Enabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では拡大して表示されます。「Disabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では画面の上下左右に表示されない領域が発生します。
Silent Boot	Disabled Enabled Black ¹	ブート時の画面を設定します。
USB Legacy Support	Disabled Enabled	「Enabled を選択すると、USBフロッピーディスクドライブからの起動が有効になります。
USB Operation Mode	1.1 Mode 2.0 Mode	本体のUSBポートの動作モードを設定します。
Remote Power On	Enabled Disabled	リモート電源制御を行うかどうかを設定します。「Enabled」に設定すると LANによって復帰することができます。
Inter(R) SpeedStep(TM) technology ²	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM)テクノロジにより、 システムは最適化された性能で動作 します。「Disabled」を選択すると、常 にバッテリ最適化性能で動作します。
Secondary IDE channel	Disabled Enabled	内蔵CD/DVDドライブを使用するか どうかを設定します。「Disabled」に設 定するとCD/DVDドライブが使用でき なくなります。

^{1:}BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。

^{2:}VY13M/EF-R、VY13M/EX-R、VJ13M/EF-R、VJ13M/EX-Rではこの項目は表示されません。

チェック!!-

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、8文字以内でなけれ ばなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作 成されたデータが消えてしまい、ハードディスクを有償で交換することに なります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分に注意して ください。

設定項目	設定値	設 定
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行ないます。【Enter】を押すと設定 画面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行な います。【Enter]を 押すと設定画面が 表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Assign HDD Password	-	H D D パスワードを設定します。 【Enter) を押すと設定画面が表示されます。
Primary HDD Password	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、内蔵ハード ディスクのパスワードを有効にします。

パスワードの変更と解除

・スーパバイザパスワード、ユーザパスワード

「Set Supervisor Password またば Set User Password を選択し、 現在のパスワードを入力したあとで、新しいパスワードを入力します。 新しいパスワードに何も入力しなければ、パスワードは解除されます。



スーパパイザパスワードを解除した場合、ユーザパスワードも解除されます。

・ハードディスクパスワード

「Assign HDD Password」を選択し、現在のパスワードを入力します。 マスタパスワードを入力した場合、新しいマスタパスワードを入力し、次に新 しいユーザパスワードを入力します。

ユーザパスワードを入力した場合は、新しいユーザパスワードを入力します。 新しいユーザパスワードに何も入力しなければ、ユーザパスワードは解除 されます。



マスタパスワードは変更のみ可能です。解除はできません。

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	設 定
Network Boot	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、ネットワーク から本機を起動できるようになります。
Boot Order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。左に「+」のあるデバイス名にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、そのデバイス名に属すデバイスの一覧が表示されます。 デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルをあわせて【F5】「F6】で変更します。

4

付録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	208
お手入れについて	211

割り込みレベル・DMAチャネル

本機で使用できる周辺機器は、すべて「リソース」というものを使用しています。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル(IRQ)「DMAチャネル」などがあります。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リソースが複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、機器が正常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定になってしまいますので、競合しないように設定してください。

割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたときに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、購入時には次のように割り当てられています。

オールインワンノード(高機能タイプ)

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	10	内蔵FAXモデム ²
1	キーボード		USBホストコントローラ
2	割り込みコントローラ]	アクセラレータ
3	(空き)1		内蔵LANインターフェイス
4	通信ポート		サウンド
5	SMBusコントローラ		CardBusコントローラ
6	フロッピーディスクコントローラ		ワイヤレスモジュール ³
7	(空き)	11	(空き)
8	システムクロック	12	NXパッド
9	ACPI用システム割り込み	13	数値データプロセッサ
		14	プライマリIDEコントローラ
		15	セカンダリIDEコントローラ

- 1:赤外線通信機能使用時には赤外線通信ポートに割り当てられます。
- 2:FAXモデムモデルのみ。
- 3:無線LANモデルのみ。

オールインワンノート(スタンダードタイプ)

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	9	ACPI用システム割り込み
1	キーボード	10	内蔵FAXモデム ^{1 3}
2	(空き)		内蔵LANインターフェイス ³
3	(空き)		CardBusコントローラ ³
4	通信ポート		サウンド ³
5	内蔵FAXモデム ^{1 2}		ワイヤレスモジュール ^{3 4}
	内蔵LANインターフェイス ²	11	アクセラレータ
	CardBusコントローラ ²		CardBusコントローラ
	サウンド ²		USBホストコントローラ
	ワイヤレスモジュール 2 4	12	NXパッド
6	フロッピーディスクコントローラ	13	数値データプロセッサ
7	(空き)	14	プライマリIDEコントローラ
8	システムクロック	15	セカンダリIDEコントローラ

- 1:FAXモデムモデルのみ。
- 2: Windows XPの場合。
- 3: Windows 2000の場合。
- 4:無線LANモデルのみ。

ベーシックノート

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	6	(空き)
1	キーボード	7	(空き)
2	(空き)	8	システムクロック
3	(空き)	9	ACPI用システム制御割り込み
4	(空き)	10	USBホストコントローラ
5	SMBusコントローラ		内蔵LANインターフェイス
	USBホストコントローラ	11	(空き)
	アクセラレータ	12	NXパッド
	ワイヤレスモジュール	13	数値データプロセッサ
	IEEE1394ホストコントローラ	14	プライマリIDEコントローラ
	CardBusコントローラ	15	セカンダリIDEコントローラ
	サウンド		

:無線LANモデルのみ

DMAチャネル

「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり 取りを制御する機能のことです。本機では、購入時には次のように割り当て られています。

オールインワン ノート(高機能タイプ)

DMA	インターフェイス			
	デフォルト	プリンタポートをECPで 使用する場合	さらにIRを使用する場合	
#0	(空き)			
#1	(空き)		IR	
#2	フロッピーディスクコントローラ			
#3	(空き) ECP			
#4	DMAコントローラ			

オールインワンノート(スタンダードタイプ)

DMA	インターフェイス			
	デフォルト	プリンタポートをECPで 使用する場合		
#0	(空き)			
#1	(空き)			
#2	フロッピーディスクコントローラ			
#3	(空き)	ECP		
#4	DMAコントローラ			

ベーシックノート

DMA	インターフェイス
#0	(空き)
#1	(空き)
#2	(空き)
#3	(空き)
#4	DMAコントローラ

お手入れについて

お手入れをはじめる前に

₡チェック!!-

- ・お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因となることがあります。
- ・水やぬるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因とな ることがあります。

準備するもの

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくださ い。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれいな布 を用意してください。

メモ

- ○A機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのに便利です。
- OA機器用クリーニングキットについては、NECにお問い合わせください。
- 参照 > NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』

お手入れのしかた

本体/NXパッド/キーボード

用意した布でふいてください。

キーボードのすきまにゴミが入ったときは、専用のクリーナーなどでゴミをとっ てください。

ゴミがとれないときは、NECにお問い合わせください。

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてください。 水やぬるま湯は使わないでください。

フロッピーディスクドライブ

別売のクリーニングディスクを使い、ひと月に一回を目安にクリーニングして ください。

電源コード / ACアダプタ

長期間にわたって接続したままにしていると、プラグにほこりがたまることが あります。

定期的にほこりをふき取るようにしてください。

参照 / NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』



英字	キーボード
BIOSセットアップユーティリティ 190	輝度61、90
CD-ROM ドライブ 27、29、86	キャップスロックキーランプ30
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ	休止状態
27, 29, 86	休止状態からの復帰40
CD/DVD ドライブ20、22、27、83	クリックボタン 24、25
DMAチャネル208、210	ੇ
DVDスーパーマルチドライブ 27、29、86	サウンド機能 107
FAX モデム 112	指紋認証機能
【Fn】 エフエヌキー)60	周辺機器139、140、144
IEEE1394 コネクタ 23、28、187	省電力機能
IRQ208	シリアルコネクタ 19、21、28
Intel SpeedStep®テクノロジ45	スーパバイザパスワード
LAN121	133, 195, 201, 205
LAN コネクタ 19、21、23、26	スクロールボタン24、25
MultiBay-b 18, 29, 57, 181	スクロールロックキーランプ31
MultiBay-b アンロック 18、29、182	スタンバイ状態 32、37
MIDI の設定 110	スタンパイ状態からの復帰38
MobileOptimizer 119	スピーカ18、20、22、25
NX /(ッド 18, 20, 22, 24, 67	セカンドハードディスク78、178
PC カードイジェクトボタン	セカンドバッテリパック57、181
	赤外線通信機能 103
PCカードスロット 19、21、23、26、176	赤外線通信ポート18、28、104
S映像出力端子 19、21、27、168	セキュリティ機能133
USB ¬¬¬¬¬ 19, 21, 22, 23, 26, 183	セキュリティケーブル137
VersaBay IVb	増設 RAM ボード 148
VersaBay IVb アンロック 19、29、179	た
あ	通風孔 19、21、23、29
暗証番号ボタン135	ディスクアクセスランプ30
液晶ディスプレイ 18、20、22、24、90	ディスプレイストレッチ機能99
お手入れ 211	ディスプレイの切り替え61、169
音楽CD のデジタル再生 108	ディスプレイの省電力機能101
音量調節つまみ 18、20、27、107	デバイスドライバ141
か	デバイスマネージャ7
	デュアルディスプレイ機能95
解像度	電源32
外部ディスプレイコネクタ 19、21、23、26、168	電源コネクタ

電源スイッチ 18、20、22、24	+
電源ランプ30	_ ま
電話回線用モジュラーコネクタ	マイク入力 18、20、23、25
	マイクの設定 109
盗難防止用ロック 19、21、23、26、137	マウス155
	マウス / テンキーボード用コネクタ
な	19, 21, 28
内蔵マイクロフォン 18、28	マネジメント機能 133、138
ニューメリックロックキーランプ 31	無線 LAN129
ネットワークプート 128、138	無線LAN ON/OFFスイッチ 18、20、23、27
は	無線LANランプ18、20、23、28、31
	メモリ 148
バーチャルスクリーン94	メモリスロット 19、21、23、27、150、151
ハードディスク	モデム112
ハードディスク起動セクタへの ウイルス感染防止137	や
ハードディスクのパスワード	
134, 195, 197, 201, 205	ユーザパスワード 133、196、201、205
ハードディスクのメンテナンス78	5
パッテリ	ライン/ヘッドフォン共用出力 18、20、23、25
バッテリアンロック 19、21、23、27、54、55	リソースの競合141
バッテリ残量の確認	リモートパワーオン機能
バッテリ充電ランプ	
パッテリパック	わ
19, 20, 21, 22, 23, 27, 47, 53	割り込みレベル 208
バッテリパックの交換53	ワンタッチスタートボタン
パッテリパックのリサイクル47	18, 20, 22, 24, 63
パッテリリフレッシュ51	
パッド24,25	
パラレルコネクタ	
非常時ディスク取り出し穴 84、85、89	
表示色	
表示ランプ 18、19、20、21、22、24、30	
プラグ&プレイ19、19、20、21、22、24、30	
フロッピーディスクアクセスランプ30	
フロッピーディスクアクセスランフ30	
プロッピーディスクトライプ 	
ホットキー機能	
4) / I T 1 NX BE 00	





活用ガイド

PC98-NX SERIES

VersaPro VersaPro J

オールインワンノート (高機能タイプ) オールインワンノート (スタンダードタイプ) ベーシックノート

初版 2004年10月 NEC

853-810602-168-A